

GUARDA-ROUPA

1160-54 Flex

6 portas - 2 gavetas

1160-78 Imbuia/Avela

1160-88 Demolição


1160-89 Demolição/Baunilha

Conexão Metálica




Atenção: O produto na versão Flex apresenta 2 molduras (peça 7 e 8) pintadas nas cores lilás/branco e rosa/azul deixando de livre escolha a combinação de cores com os rodapés e vista.



Aspecto traseiro

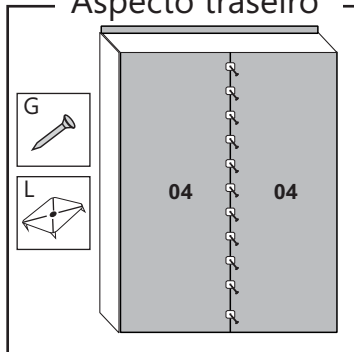

Aspecto final

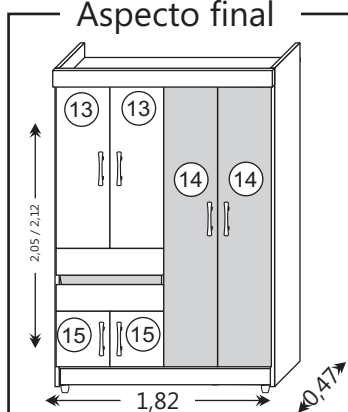

Régua para Medição de Parafusos



ATENÇÃO

Ao realizar solicitações de Assistência Técnica, favor seguir as orientações abaixo:

1º - Informar o MODELO do Roupeiro (Ex.: 1160-54)

2º - Informar o CÓDIGO da Peça (Ex.: 13)

3º - Informar o CÓDIGO do revestimento da Peça (Ex.: 100)

As solicitações de peças deverão ser encaminhado via email: assistencia@araplac.com.br

Legenda de Peças

Peça	Descrição	Medida (mm)	Qtde.	Código da PEÇA p/ Assistência Técnica	CÓDIGO DO REVESTIMENTO DA PEÇA				Mat. Prima
					FLEX	DEMOLIÇÃO	IMBUIA/AVELA	Dem/Baun	
01	Base rodapé	1129x450x12	01	13	100	1888	1777	1888	MDP
02	Base prateleira / chapéu	1129x450x12	01	90	100	1888	1777	1888	MDP
03	Divisória	1877x450x12	01	124	100	1888	1777	1888	MDP
04	Fundo	571x1900x2,5	02	184	100	1888	1777	1888	DURATREE
05	Lateral direita	2050x450x12	01	224	100	1888	177	1888	MDP
06	Lateral esquerda	2050x450x12	01	251	100	1888	177	1888	MDP
07	Moldura (Bco/Lilás)	1155x53x15	01	290	1166	1888	177	1888	MDP
08	Moldura (Azul/Rosa)	1155x53x15	01	1320	2166	-----	-----	-----	MDP
09	Prateleira (2 lados)	557x450x12	01	337	100	1888	1777	1888	MDP
10	Prateleira	557x220x12	01	338	100	1888	1777	1888	MDP
11	Prateleira (1 lado) móvel	557x425x12	01	332	100	1888	1777	1888	MDP
12	Prateleira (1 lado)	557x450x12	02	339	100	1888	1777	1888	MDP
13	Porta esquerda	1058x281x15	02	451	117	188	1644	1891	MDP
14	Porta direita	1887x281x15	02	452	117	188	177	1891	MDP
15	Porta esquerda menor	450x281x15	02	453	117	188	1644	1891	MDP
16	Rodapé frontal	1129x100x15	01	561	1166	188	177	188	MDP
17	Rodapé traseiro	1129x100x15	01	1580/573	2166	99	99	99	MDP
18	Trava do rodapé	419x100x15	01	580	99	99	99	99	MDP
19	Vista frontal (Bco/Lilás)	557x70x15	01	603	1166	1888	177	1888	MDP
20	Vista frontal (Azul/Rosa)	557x70x15	01	1608	2166	-----	-----	-----	MDP
21	Frente da gaveta	566x157x15	02	655	117	188	1644	1891	MDP
22	Lateral da gaveta	370x100x12	04	704	100	1888	1777	1888	MDP
23	Contra fundo da gaveta	508x80x12	02	724	100	1888	1777	1888	MDP
24	Fundo da gaveta	380x533x2,5	02	754	100	1888	1777	1888	DURATREE

Kit de Acessórios



Cavilha 6,0x30 - 16 Pçs

(J) Porca Cilindrica 6,0x30 - 26 Pçs

(I4) Parafuso 4,0x50 - 28 Pçs

(L) Prego 13x15 - 08 Pçs

(I1) Parafuso 3,5x12 - 96 Pçs

(I7) PF M4 x 25 c/ porca - 02 Pçs

(K) Prego 10x10 - 70 Pçs

(I8) Minifix - 02 Pçs

(I11) Parafuso 3,5x14 (pés) 16 Pçs

(B) Cantoneira 11 Pçs

(D) Corredixa 02 Par

(E21) Cabideiro 550mm 01 Pçs

(G) Dobradiça 14 Pçs

(M) Junção de fundo 13 Pçs

(N11) Puxador 06 Pçs

(O) Sache de cola 01 Pçs

(P1) Sapata 15x15 - 02 Pçs

(P2) Sapata 15x12 - 04 Pçs

(S1) Mini suporte oblongo - 02 Pçs

(W2) Pé plástico (BRANCO) 04 Pçs
SOMENTE NA VERSÃO FLEX (54)

(V) Suporte de prateleira - 08 Pçs

(X2) Tapa furo 6mm 06 Pçs

1

1° Encaixe as laterais na frente da gaveta com cavilhas, cantoneiras metálicas e cola.
2° Encaixar o fundo da gaveta e contra-fundo da gaveta.
3° Pregar as laterais no contra-fundo com prego 13x15.
4° Pregar o fundo da gaveta no contra-fundo por baixo com prego 10x10 e os parafusos da corredixa metálica servirão também para parafusar os fundos da gaveta nas laterais.

corredixa metálica

A 08x
I1 16x
L 08x
K 08x
B 04x
D 02x

2

Obs.: Fixar a vista com 4 Cavilhas e 2 cantoneiras

Obs.: Parafusar os rodapés antes de posicionar as divisórias.

I1+D
 Para fixação da dobradiça, utilizar uma cantoneira de alumínio. Colocar 2 cavilhas de 6,0x30 na lateral.

D 04x
I1 20x
I4 10x
A 02x
B 04x
J 10x
I8 04x

3

J 14x
I1 16x
I4 10x
S1 02x
E21 01x

4

I1 10x
B 05x
V 08x

5

I1 16x
F 02x
G 20x
N11 12x
X2 08x
H 12x

Porta de Madeira

Lateral, Calço, Subradiça

6

W2 4x
I11 16x

Obs.: Os parafusos utilizados para a fixação dos pés plásticos encontram-se em um sub-kit dentro do kit de acessórios principal.

A montagem dos pés é opcional, e para tal basta posicioná-los, após o **passo 02**, internamente nas peças **16, 17 e 18**, e parafusá-los de **dentro para fora**, em seguida, após o **passo 03**, parafusá-los nas laterais.

Obs.: KIT DE PÉS ACOMPANHA SOMENTE NA VERSÃO FLEX (CÓDIGO 54)