


GUARDA-ROUPA

4 portas - 4 gavetas

Corrediça Metálica

1618-5 Branco/Lilas
1618-78 Imbuia/Avela
1618-88 Demolição
1618-89 Dem/Baunilha

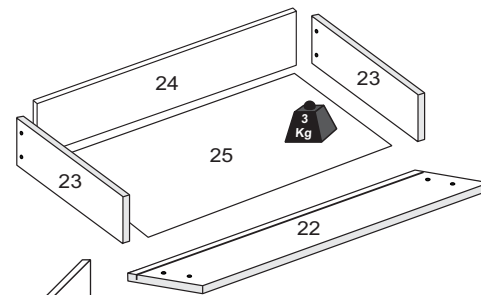

Kit de Acessórios

(A) Cavilha 6,0x30 - 24 Pçs

(J) Porca Cilíndrica 9x12 - 32 Pçs

(B) Cantoneira 15 Pçs

(X2) Tapa furo 6mm 6 Pçs

(D) Corrediça 04 Pares

(N351) Puxador Imaré 345mm (Gaveta) 04 Pçs

(E21) Cabideiro 570mm 02 Pçs

(I11) Parafuso 3,5x14 (pés) 24 Pçs

(M) Prendedor de traseiro - 32 Pçs

(I111) Parafuso 3,5x25 08 Pçs

(K) Prego 10x10 - 140 Pçs

(W1) Pé plástico 06 Pçs

(P99) Pino Giratório 24x8x5 2 Pçs

(N352) Puxador Imaré 470mm (Porta) 04 Pçs

(V) Suporte de prateleira - 08 Pçs

(G) Dobradiça Super Alta 12 Pçs




(I1) Parafuso 3,5x12 - 148 Pçs

(O) Sache de cola 01 Pçs

(S99) Suporte de Espelho - 04 Pçs

(I8) Minifix - 04 Pçs

(W97) Fixador p/ Fundo da Gav. 04 Pçs

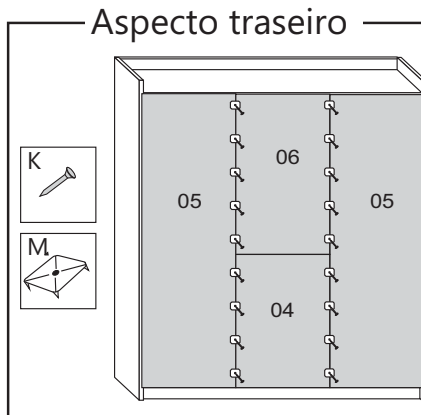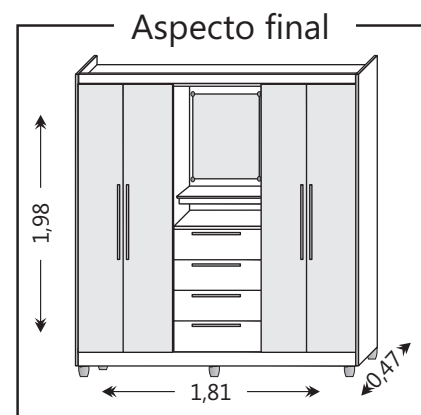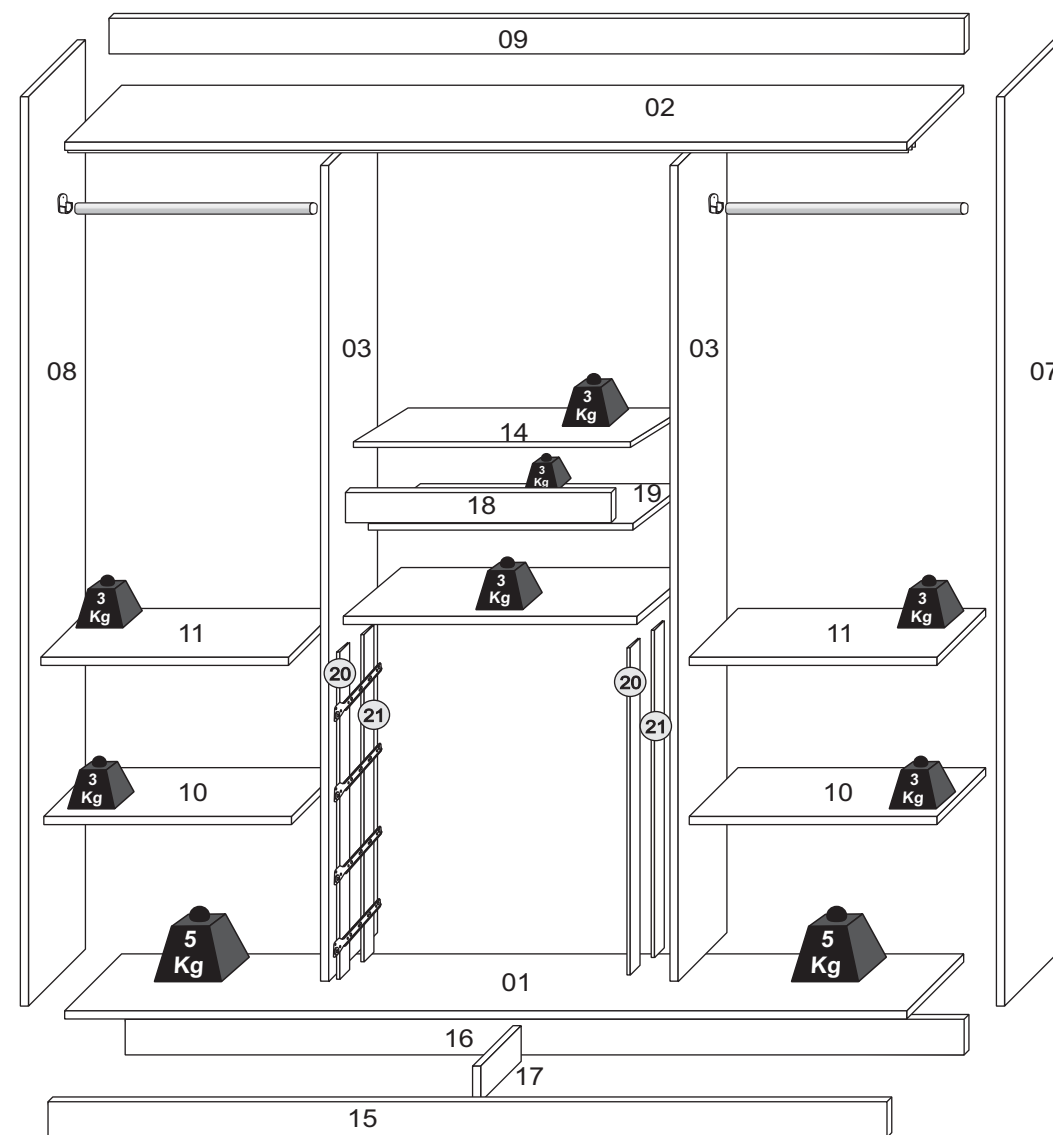

ATENÇÃO
Ao realizar solicitações de Assistência Técnica, favor seguir as orientações abaixo:
1º - Informar o MODELO do Roupeiro (Ex.: 1618-88)
2º - Informar o CÓDIGO da Peça (Ex.: 9023)
3º - Informar o CÓDIGO do revestimento da Peça (Ex.: 1888)
As solicitações de peças deverão ser encaminhado para o seguinte email: assistencia@araplac.com.br

Legenda de Peças

Peça	Descrição	Medida (mm)	Qtde.	Mat. Prima	Código da PEÇA p/ Assistência Técnica	BRANCO/LILÁS	DEMOLIÇÃO	Imbuia/Avela	Dem/Baun
						CÓDIGO DO REVESTIMENTO DA PEÇA			
01	Base Rodapé	1789 x 450 x 12	01	MDP	9023	100	1888	1777	1888
02	Chapéu	1789 x 450 x 12	01	MDP	9024	100	1888	1777	1888
03	Divisória	1728 x 450 x 12	02	MDP	9129	100	1888	1777	1888
04	Fundo Gaveteiro	755 x 615 x 2,5	01	DURATREE	9039	100	1888	1777	1888
05	Fundo Lateral	1758 x 596 x 2,5	02	DURATREE	9040	100	1888	1777	1888
06	Fundo Central Superior	995 x 615 x 2,5	01	DURATREE	9041	100	1888	1777	1888
07	Lateral Direita	1910 x 450 x 12	01	MDP	9018	100	1888	177	1888
08	Lateral Esquerda	1910 x 450 x 12	01	MDP	9019	100	1888	177	1888
09	Moldura	1789 x 79 x 15	01	MDP	9029	1166	1888	177	1888
10	Prateleira (1 lado) movel	580 x 420 x 12	02	MDP	9127	100	1888	1777	1888
11	Prateleira (1 lado) fixa	580 x 420 x 12	02	MDP	9025	100	1888	1777	1888
12	Prateleira do Gav(1 L) fixa	605 x 420 x 12	01	MDP	9034	100	1888	177	1888
13	Porta	1723 x 286 x 15	02	MDP	9128	100	1888	1644	1891
14	Porta Basculante	596 x 300 x 15	01	MDP	9022	100	1888	177	1888
15	Rodapé Frontal	1789 x 79 x 15	01	MDP	9030	1166	1888	177	1888
16	Rodapé Traseiro	1789 x 79 x 15	01	MDP	9031	99	99	99	99
17	Trava do Rodapé	419 x 79 x 15	01	MDP	9028	99	99	99	99
18	Vista Frontal	605 x 64 x 15	01	MDP	9032	1166	1888	1644	1888
19	Fundo para Porta Jóia	605 x 276 x 12	01	MDP	9033	100	1888	1777	1888
20	Pontelete Frontal	735 x 64 x 15	02	MDP	9026	100	1888	1777	1888
21	Pontelete Traseiro	735 x 64 x 15	02	MDP	9027	99	99	99	99
22	Frete da Gaveta	585 x 175 x 12	04	MDP	9541	100	1888	177	1888
23	Lateral da Gaveta	370 x 100 x 12	08	MDP	707	100	1888	1777	1888
24	Contra Fundo da Gaveta	525 x 80 x 12	04	MDP	9036	100	1888	1777	1888
25	Fundo da Gaveta	380 x 545 x 2,5	04	DURATREE	9038	100	1888	1777	1888



1

A 16x I1 36x I10 16x K 16x (N351) Puxador Imaré 345mm (Gaveta) 04 Pcs B 08x O 01x

W97 04x I12 16x

corrediça metálica

1º Encaixe as laterais na frente da gaveta com cavilhas, cantoneiras metálicas e cola.
 2º Encaixar o fundo da gaveta e contra-fundo da gaveta.
 3º Parafusar as laterais no contra-fundo com parafuso 3,5x35.
 4º Pregar o fundo da gaveta no contra-fundo por baixo com prego 10x10 e os parafusos da corrediça metálica servirão também para parafusar os fundos da gaveta nas laterais.
 5º Parafusar o suporte de fundo - Usar PF 3,5x12

2

I4 13x I1 36x J 06x B 04x A 06x D 04x I8 04x

Parafusar a base (01) na trava (17) com o parafuso 4,0x50 antes de fixar a base nas divisórias com o minifix.

Fixar os pés com PF 3,5x14 4 Parafusos cada pé

Fixar o trilho inferior na base

3

I4 24x J 24x I1 06x B 03x

Fixação da Moldura no Chapéu

Dasso 1: Fixar cantoneira nas extremidades

09 Parte interna na moldura B+I

Dasso 2: Fixar a Moldura no Chapéu com DF 3,5x35

Fixar cantoneira na peça 18 e 19 com DF 3,5x12

Vista Interior

Atenção: Fixar a Moldura no chapéu antes de fixar o trilho.

Utilizar Pino Plástico

4

I10 02x I1 40x V 08x B 14x S1 04x E21 02x

5

Dobradiça Super Alta

Lateral Porta Calço G+I12 Dobradiça

6 Realize a colagem do espelho centralizado e insira o suporte nas quinas com PF 3,5x12 para garantir a fixação total.

450X550X2mm

N352 04x

Para Finalizar, Parafuse os puxadores nas portas.