
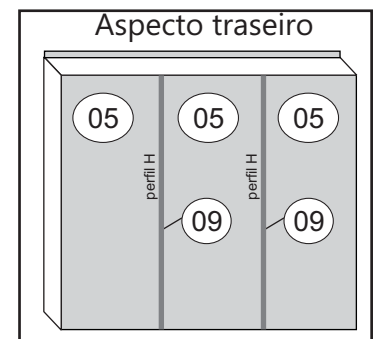
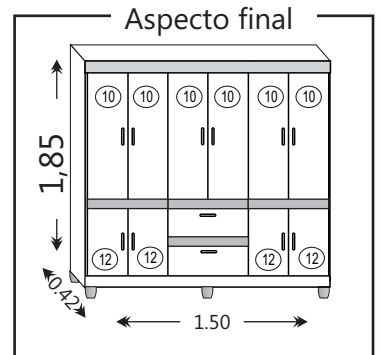
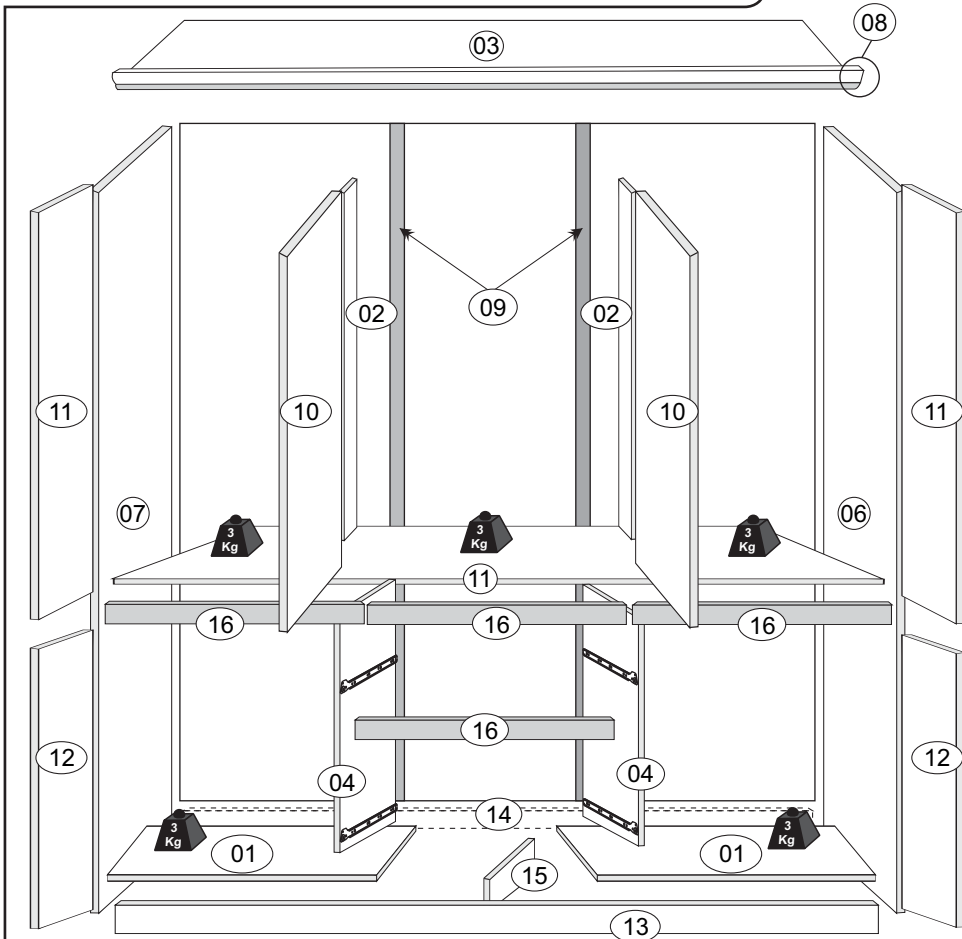


GUARDA-ROUPA

10 portas - 2 gavetas
Conexão Metálica

20102-50 Branco
20102-77 Imbuia
20102-88 Demolição
20102-89 Demolição/Bauzilha

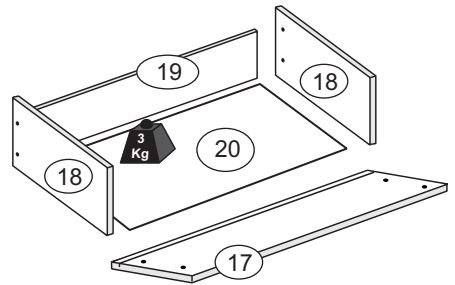

ATENÇÃO

Ao realizar solicitações de Assistência Técnica, favor seguir as orientações abaixo:

- 1º - Informar o MODELO do Roupeiro (Ex.: 20102-50)
- 2º - Informar o CÓDIGO da Peça (Ex.: 10060)
- 3º - Informar o CÓDIGO do revestimento da Peça (Ex.: 100)

As solicitações de peças deverão ser encaminhado via email: assistencia@araplac.com.br

Legenda de Peças

| Peça | Descrição | Medida (mm) | Qtde. | Código da PEÇA p/ Assistência Técnica | CÓDIGO DO REVESTIMENTO DA PEÇA | | | | Mat. Prima |
|------|----------------------|--------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|--------------|------------|
| | | | | | Branco | Imbuia | Demolição | Dem/Bauzilha | |
| 01 | Base rodapé | 500x400x12 | 02 | 10046 | 100 | 1777 | 1888 | 1888 | MDP |
| 02 | Batente | 1040x90x12 | 02 | 10052 | 100 | 1777 | 1888 | 1888 | MDP |
| 03 | Chapéu | 1476x400x12 | 01 | 10044 | 100 | 1777 | 1888 | 1888 | MDP |
| 04 | Divisória | 508x395x12 | 02 | 10050 | 100 | 1777 | 1888 | 1888 | MDP |
| 05 | Fundo | 488x1590x2,5 | 03 | 10060 | 100 | 1777 | 1888 | 1888 | DURATREE |
| 06 | Lateral dir. | 1780x400x12 | 01 | 10042 | 100 | 177 | 188 | 188 | MDP |
| 07 | Lateral esq. | 1780x400x12 | 01 | 10043 | 100 | 177 | 188 | 188 | MDP |
| 08 | Moldura | 1500x100x15 | 01 | 10034 | 100 | 177 | 188 | 188 | MDP |
| 09 | Coluna | 1040x40x15 | 02 | 10058 | 100 | 1777 | 1888 | 1888 | MDP |
| 10 | Porta Maior | 1065x245x15 | 06 | 10054 | 117 | 177 | 188 | 1891 | MDP |
| 11 | Quadro Base | 1476x400x12 | 01 | 10045 | 100 | 1777 | 1888 | 1888 | MDP |
| 12 | Porta Menor | 455x245x15 | 04 | 10056 | 117 | 177 | 188 | 1891 | MDP |
| 13 | Rodapé frontal | 1476x100x15 | 01 | 10047 | 100 | 177 | 188 | 188 | MDP |
| 14 | Rodapé traseiro | 1476x100x15 | 01 | 10048 | 99 | 99 | 99 | 99 | MDP |
| 15 | Trava do rodapé | 369x100x15 | 01 | 10023 | 99 | 99 | 99 | 99 | MDP |
| 16 | Vista frontal | 484x70x12 | 04 | 10051 | 100 | 177 | 188 | 188 | MDP |
| 17 | Frente da gav. | 493x200x15 | 02 | 10055 | 117 | 177 | 188 | 1891 | MDP |
| 18 | Lateral da gav. | 370x140x12 | 04 | 703 | 100 | 1777 | 1888 | 1888 | MDP |
| 19 | Contra fundo da gav. | 436x140x12 | 02 | 10057 | 100 | 1777 | 1888 | 1888 | MDP |
| 20 | Fundo da gav. | 380x458x2,5 | 02 | 10103 | 100 | 1777 | 1888 | 1888 | DURATREE |

Kit de Acessórios



Cavilha 6x30 - 32 Pçs



Porca Cilindrica 6,0x30 - 20 Pçs



(I4) Parafuso 4,0x50 - 32 Pçs




Parafuso 4,0x20 - 12 Pçs




Parafuso 3,5x12 - 115 Pçs




Parafuso M4x25 04 Pçs




Pregos 10x10 - 70 Pçs



Parafuso 3,5x35 - 08 Pçs

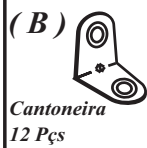

Cantoneira 12 Pçs

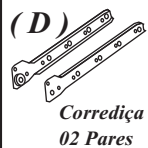

Corrediça 02 Pares




Cabideiro 380mm 03 Pçs




Pé plástico 06 Pçs



Dobradiça 20 Pçs

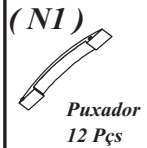


Puxador 12 Pçs

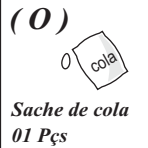

Saca de cola 01 Pçs





Suporte U Fechado 06 Pçs



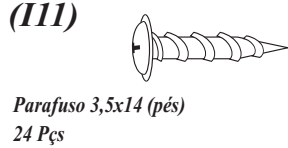


Parafuso 3,5x14 (pés) 24 Pçs



1

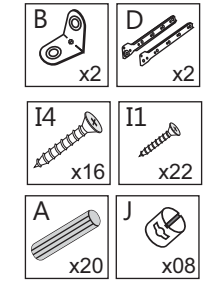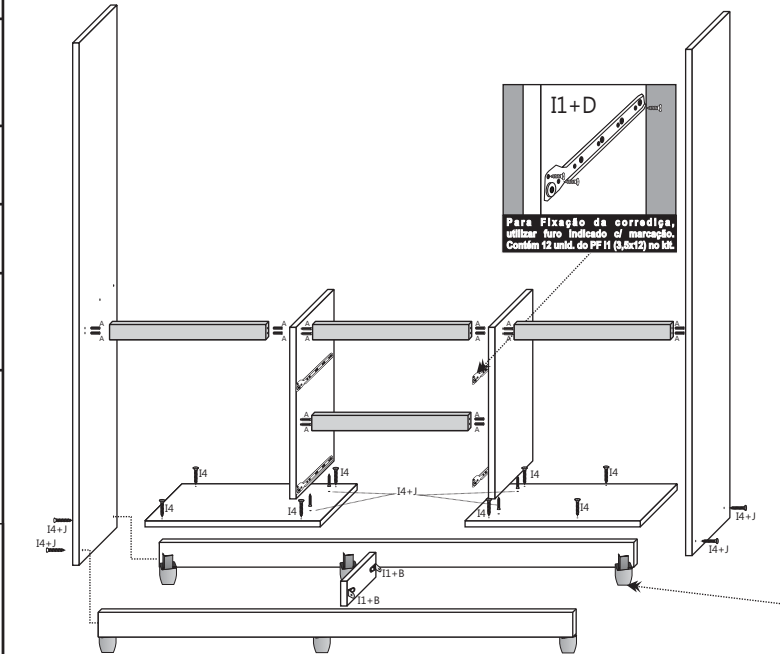

2

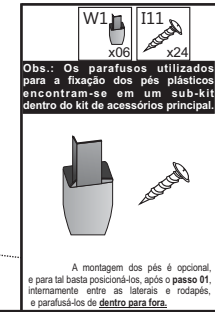
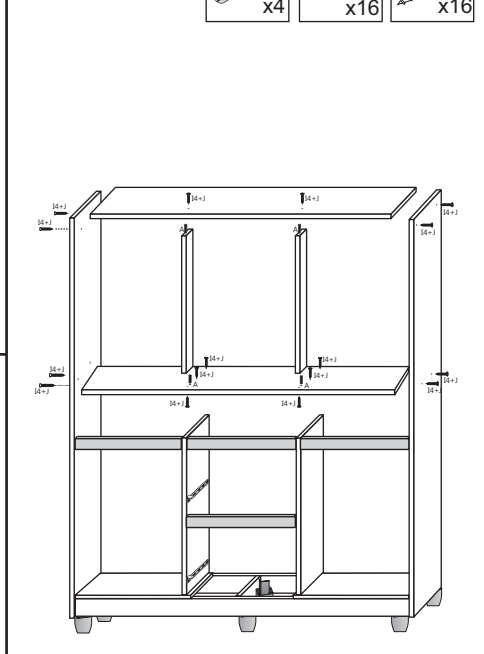


5

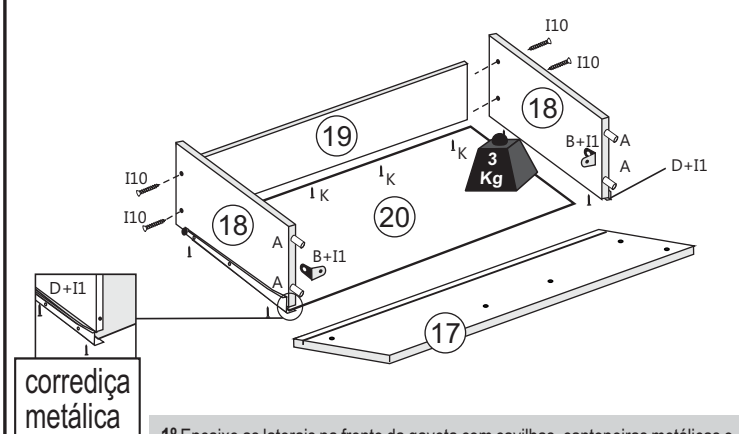

1º Encaixe as laterais na frente da gaveta com cavilhas, cantoneiras metálicas e cola.
 2º Encaixar o fundo da gaveta e contra-fundo da gaveta.
 3º Parafusar as laterais no contra-fundo com parafuso 3,5x35.
 4º Pregos o fundo da gaveta no contra-fundo por baixo com prego 10x10 e os parafusos da corrediça metálica servirão também para parafusar os fundos da gaveta nas laterais.

3

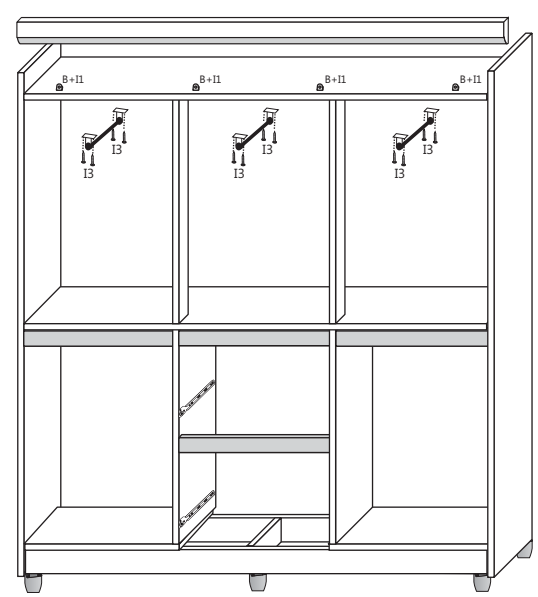

4

