

# GUARDA-ROUPA


GUARDA ROPA  
WARDROBE

Corrediza Metálica


**B22052-54 Flex/Flex/Flex**

corredera metálica / metallic slide


5 portas - 2 gavetas / 5 puertas - 2 cajones / 5 doors - 2 drawers

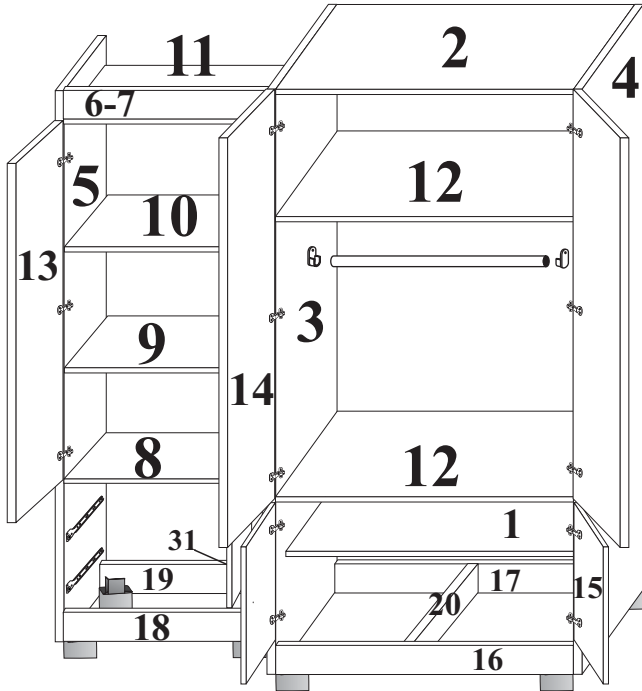

Vista frontal  
Vista frontal/Front view

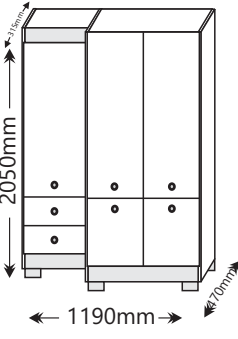

Vista traseira  
Vista trasera/Back view

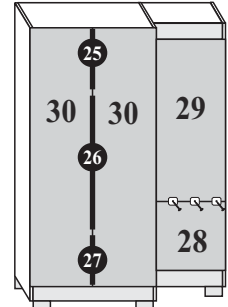

Kit de Acessórios (A)	
Cavilha/pin/wooden dowel - 6,0x30 - 14 Pcs	
(J) Porca cilíndrica / tuercas cilíndricas / cylindrical nut 28 Pcs	(I4) Parafuso 4,0x50 - 35 Pcs / tornillo / screw
(L) Pregos/clavos/nails 13x15 - 08 Pcs	(II) Parafuso 3,5x12 - 104 Pcs / tornillo / screw
(A99) Cavilha/pin/wooden dowel 6,0x60 - 01 Pcs	(K) Pregos/clavos/nails 10x10 - 120 Pcs
(B) Cantoneira cantonera/corner 14 Pcs	(III) Parafuso 3,5x14 - 24 Pcs / tornillo / screw
(D) Corrediza corredera/slide 02 Pares	(M) Junção de fundo unión de fondo background junction 15 Pcs
(E21) Cabideiro metálico on ABS / perchero metálico on ABS / metallic or ABS hanger 695mm-01 pc	(SI) Mini suporte oblongo mini holder oblong 02 Pcs
(G) Dobradilha bisagra/hinge 13 Pcs	(I10) Parafuso 3,5x35 - 10 Pcs / tornillo / screw
(N11) Puxador tirador/handle 07 Pcs	(V) Suporte de prateleira soporte de repisa shelf support 04 Pcs
(O) SACHE DE COLA sobre de pegamento glue sachet 01 Pcs	(I102) Parafuso 3,5x25 - 15 Pcs / tornillo / screw
(W1) Pé plástico pata plástica plastic feet 06 Pcs	

## ATENÇÃO/ATENCIÓN/ATTENTION

Ao realizar solicitações de Assistência Técnica, favor seguir as orientações abaixo:  
1º - Informar o MODELO do Roupeiro (Ex.: B22052-54) / 2º - Informar o CÓDIGO da Peça (Ex.: 12125) / 3º - Informar o CÓDIGO do Revest. (Ex.: 100) / As solicitações de peças deverão ser encaminhado via email: asistencia@araplac.com.br

Cuando solicite Asistencia Técnica, por favor siga las orientaciones abajo:  
1º - Informe el MODELO del Ropero (Ej.: B22052-54) / 2º - Informe el CÓDIGO de la Pieza (Ej.: 12125) / 3º - Informe el CÓDIGO del revestimiento de la Pieza (Ej.: 100) / Las solicitudes de piezas deberán ser dirigidas via email: asistencia@araplac.com.br

When Technical Assistance is required, please follow the instructions below:  
1º - Inform the MODEL (Ex.: B22052-54) / 2º - Inform THE PIECE CODE (Ex.: 12125) / 3º - Inform THE FINISHING PIECE CODE (Ex.: 100). Pieces must be required at asistencia@araplac.com.br

## ATENÇÃO/ATENCIÓN/ATTENTION

O rodapé frontal (maior e menor) - possuem as cores branco e lilás. O rodapé traseiro (maior e menor) - possuem as cores azul e rosa. São enviados 2 molduras para sua escolha de cor: moldura 1 (branco e lilás) e moldura 2 (azul e rosa).

El rodapié delantero (más grande y más pequeño) - tiene los colores blanco y lila. El rodapié trasero (más grande y más pequeño) - tiene los colores azul y rosa. Se envían 2 molduras para su elección de color: moldura 1 (blanco y lila) y moldura 2 (azul y rosa).

The front baseboard (larger and smaller) - have the colors white and lilac. The back baseboard (larger and smaller) - have the colors blue and pink. 2 frames are sent for your choice of color: frame 1 (white and lilac) and frame 2 (blue and pink).

## Legenda de Peças / Leyenda de Piezas / Parts Legend


Peça Parte Part	Descrição / Descripción / Description	Medida (mm) Medida (mm) Size (mm)	Qtde. Cant Quantity	Código da PEÇA Código de la pieza Piece code	Branco/Azul/Lilás/Rosa Blanco/Azul/Lila/Rosado White/Blue/Lilac/Pink	Mat. Prima Mat. Prima Raw material
					CÓD.DO REV. DA PEÇA Código de revestimiento de la pieza Piece finishing code	
01	Base rodapé / Base rodapié / Baseboard	702x450x12	01	12125	100	MDP
02	Chapéu maior / Base superior mayor / Larger superior base	702x450x12	01	12126	100	MDP
03	Divisória / Divisoria / Partition	2000x450x12	01	12123	100	MDP
04	Lateral direita / Lateral derecha / Right side panel	2000x450x12	01	12124	100	MDP
05	Lateral esquerda / Lateral izquierda / Left side panel	2000x300x12	01	12122	100	MDP
06	Moldura 1 / Moldura 1 / Frame 1	450x100x15	01	12135	1166	MDP
07	Moldura 2 / Moldura 2 / Frame 2	450x100x15	01	12136	2166	MDP
08	Prateleira do Gaveteiro / Repisa del cajón / Drawer shelf	300x450x12	01	12128	100	MDP
09	Prateleira menor (móvel) / Repisa menor (móvil) / Smaller shelf (mobile)	300x450x12	01	12130	100	MDP
10	Prateleira menor (fixa) / Repisa menor (fija) / Smaller shelf (fix)	300x450x12	01	12176	100	MDP
11	Chapéu menor / Base superior menor / Smaller superior base	300x450x12	01	12129	100	MDP
12	Prateleira (maior) 2 lados / Repisa (mayor) 2 lados / Shelf (Larger) 2 sides	702x450x15	02	12127	100	MDP
13	Porta esquerda / Puerta izquierda / Left door	450x1320x15	01	12138	100	MDP
14	Porta direita / Puerta derecha / Right door	355x1434x15	02	12142	100	MDP
15	Porta menor / Puerta menor / Smaller door	355x460x15	02	12139	100	MDP
16	Rodapé frontal (maior) / Rodapié frontal (mayor) / Frontal baseboard (larger)	702x100x15	01	12131	1166	MDP
17	Rodapé traseiro (maior) / Rodapié posterior (mayor) / Back baseboard (larger)	702x100x15	01	12132	2166	MDP
18	Rodapé frontal (menor) / Rodapié frontal (menor) / Frontal baseboard (smaller)	450x100x15	01	12133	1166	MDP
19	Rodapé traseiro (menor) / Rodapié posterior (menor) / Back baseboard (smaller)	450x100x15	01	12134	2166	MDP
20	Trava do Rodapé / Traba del rodapié / Base lock	418x100x15	01	12137	99	MDP
21	Frente da gaveta / Frente cajón / Front drawer	450x237x15	02	12140	100	MDP
22	Lateral da gaveta / Lateral del cajón / Drawer side	290x140x12	04	12146	100	MDP
23	Contra fundo da gaveta / Contra fondo del cajón / Drawer counterbottom	386x140x12	02	12147	100	MDP
24	Fundo da gaveta / Fondo cajón / Back drawer	410x300x2,5	02	12151	100	DURATREE
25	Coluna superior / Columna superior / Superior column	443x40x15	01	12144	100	MDP
26	Coluna maior / Columna mayor / Larger column	998x40x15	01	12145	100	MDP
27	Coluna menor / Columna menor / Smaller column	407x40x15	01	12143	100	MDP
28	Fundo atrás da gaveta / Fondo detrás del cajón / Back behind the drawer	466x480x2,5	01	12148	99	DURATREE
29	Fundo esquerdo / Fondo izquierdo / Left background	446x1323x2,5	01	12149	100	DURATREE
30	Fundo direita / Fondo derecho / Right background	351x1900x2,5	02	12150	100	DURATREE
31	Pontaletes / Puntales / Prop	474x300x15	01	12141	100	MDP

**Atenção: O produto é flex, possui 4 opções de cores. Antes de iniciar a montagem, definir a cor que será montado: branco, rosa, lilás ou azul.**

*Atención: El producto es flex, tiene 4 opciones de color. Antes de iniciar el montaje, definir el color a montar: blanco, rosa, lila o azul. / Attention: The product is flex, it has 4 color options. Before starting the assembly, define the color to be assembled: white, pink, lilac or blue.*

**1** Fixar os pés nos rodapiés ao iniciar. Parafusar a lateral direita e divisória nos rodapiés com PF 4,0x50. Fixar a trava do rodapé com cantoneira e PF 3,5x12.


*Fije los pies en los rodapiés al arrancar. Atomillar la lateral derecha y divisoria a los rodapiés con PF 4,0x50. Fijar la traba del rodapé con escuadra y PF 3,5x12. Fix the feet on the baseboards when starting. Screw the right side and partition to the baseboards with PF 4.0x50. Fix the base lock with angle bracket and PF 3.5x12.*

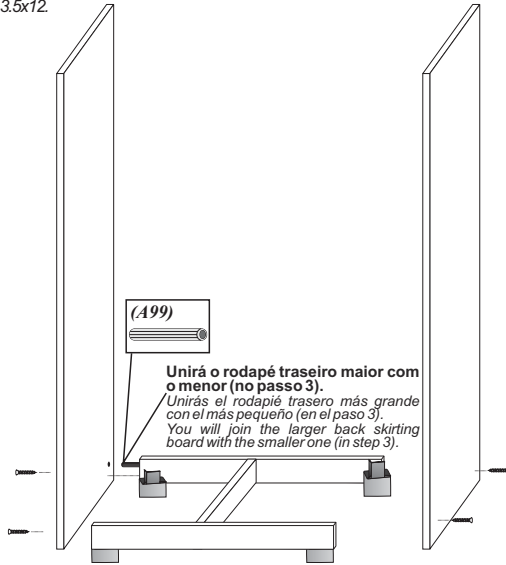

**(A99)**  
Unirá o rodapé traseiro maior com o menor (no passo 3).  
*Unirás el rodapé trasero más grande con el más pequeño (en el paso 3). You will join the larger back skirting board with the smaller one (in step 3).*


**2** Parafusar a prateleira com PF 4,0x50. Fixar o maleiro (pintado 2 lados) com parafuso 4,0x50. Parafusar o chapéu (pintado 1 lado).

*Atomillar la baldía con PF 4,0x50. Fijar la maleta (pintada por 2 caras) con un tornillo 4,0x50. Atomille el sombrero (pintado 1 lado). Screw the shelf with PF 4.0x50. Fix the suitcase (painted on 2 sides) with a 4.0x50 screw. Screw the hat (painted 1 side).*

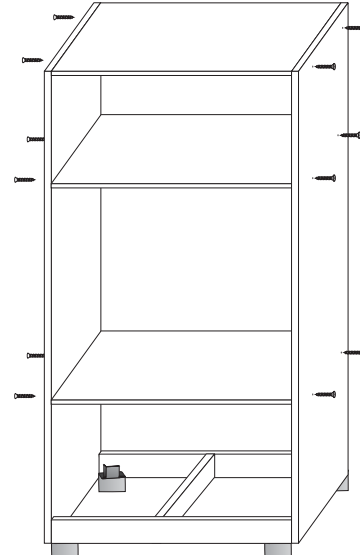

**3** Fixar os pés no rodapé ao iniciar esse passo. Parafusar os rodapiés na divisória e lateral esquerda com PF 4,0x50. Fixar a lateral esquerda com PF 4,0x50.


*Fije sus pies en el rodapé al comenzar este paso. Atomillar los rodapiés en las divisorias y lateral izquierdo con PF 4,0x50. Fijar el lado izquierdo con PF 4,0x50. Fix your feet on the baseboard when starting this step. Screw the plinths to the partition and left side with PF 4.0x50. Fix the left side with PF 4.0x50.*

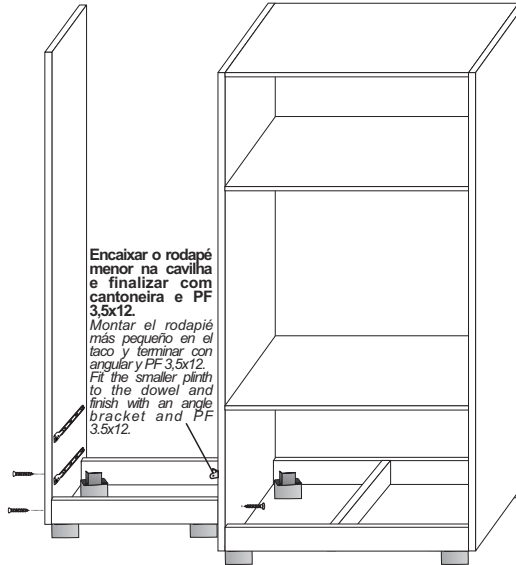

Encaixar o rodapé menor na cavilha e finalizar com cantoneira e PF 3,5x12.  
*Montar el rodapé más pequeño en el taco y terminar con angular y PF 3,5x12. Fit the smaller plinth to the dowel and finish with an angle bracket and PF 3.5x12.*


**4** Parafusar a prateleira do gaveteiro (pintado 1 lado) com PF 4,0x50.

*Atomillar la repisa del cajón (pintada 1 cara) con PF 4,0x50. Screw the drawer shelf (painted 1 side) with PF 4.0x50.*

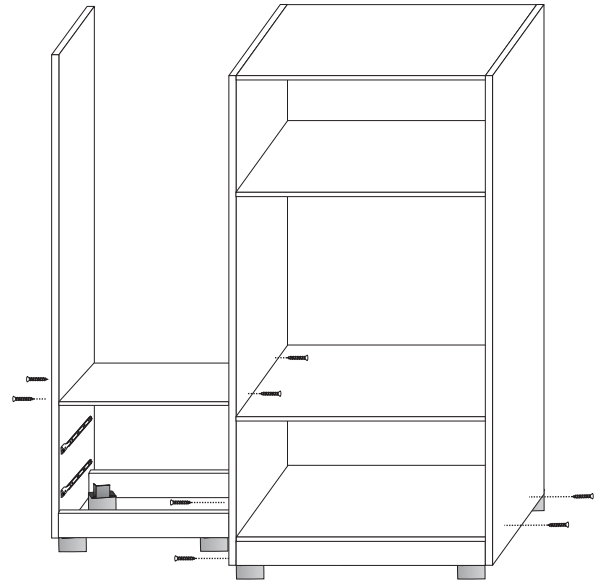


**5** Fixar o chapéu (pintado 1 lado) com PF 4,0x50. Fixar a prateleira superior com PF 4,0x50. Inserir a prateleira móvel com pino plástico. Fixar o pontalete com PF 3,5x25 e fixar as corredeiras.

*Fijar la base superior (pintado 1 cara) con PF 4,0x50. Fijar la repisa superior con PF 4,0x50. Inserte la repisa móvil con pasador de plástico. Fijar el puntal con PF 3,5x25 y fijar las correderas. Fix the superior base (painted 1 side) with PF 4.0x50. Fix the upper shelf with PF 4.0x50. Insert the mobile shelf with plastic pin. Fix the prop with PF 3.5x25 and fix the sliders.*

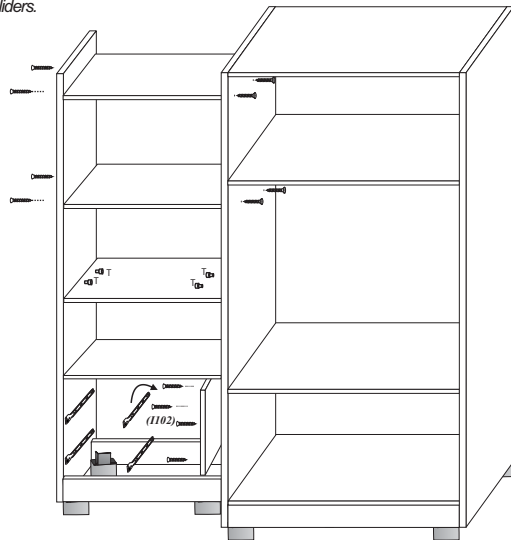


**6** Parafusar a moldura com PF 3,5x35.

*Atomillar la moldura con PF 3,5x35. Screw the frame with PF 3.5x35.*

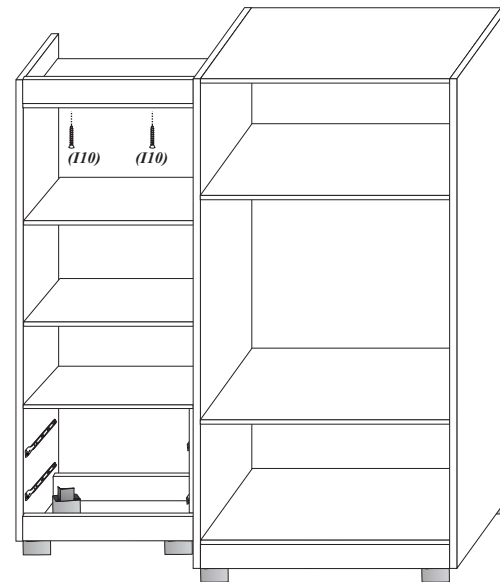


**7** Inserir as portas e fixar os puxadores.

*Inserte las puertas y fije las manijas. Insert the doors and fix the handles.*

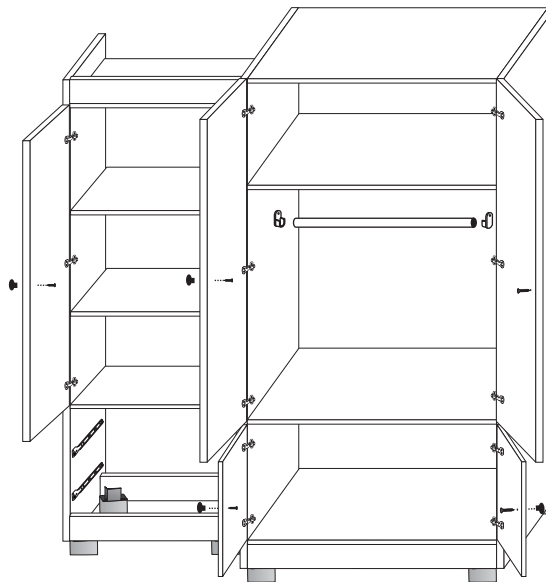

**8** Montagem das gavetas

*Montaje de cajones  
Assembly of drawers*

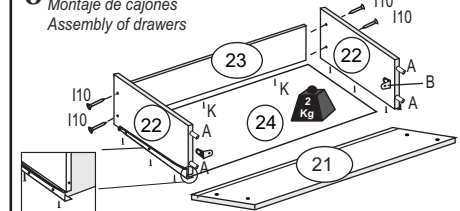

**corredeira metálica  
corredera metálica  
metallic slide**

**1º** Encaixe as laterais na frente da gaveta com cavilhas, cantoneiras metálicas e cola.  
**2º** Encaixar o fundo da gaveta e contra-fundo da gaveta.  
**3º** Parafusar as laterais no contra fundo com parafuso 3,5x35.  
**4º** Pregos o fundo da gaveta no contra-fundo por baixo com prego 10x10 e os parafusos da corredeira metálica servirão também para parafusar os fundos da gaveta nas laterais.

**1º** Ajuste las laterales a frente del cajón con las cantoneras metálicas y el pegamento.  
**2º** Ajuste la parte inferior del cajón y la parte posterior del cajón.  
**3º** Atomille las laterales en la parte posterior con un tornillo 3.5x35.  
**4º** Clave la parte inferior del cajón con el clavo 10x10 y los tornillos de la corredera metálica también servirán para atomillar los fondos del cajón en los laterales.

**1º** Fit the sides in front of the drawer with wooden dowels, metallic corners and glue.  
**2º** Fit the bottom of the drawer and back of the drawer.  
**3º** Screw the sides on the back with 3.5x35 screw.  
**4º** Nail the bottom of the drawer to the back bottom under with 10x10 nail and the metallic slide screws will also serve to screw the bottoms of the drawer sides.