


Cabeceira

CAC4040-50 BRANCO
CAC4040-97 FREIJÓ

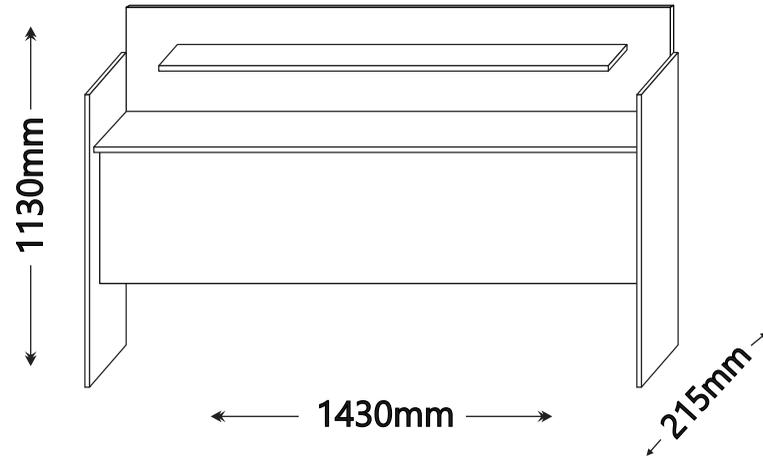



FRONTAL



TRASEIRA



Régua para Medição de Parafusos



Kit de Acessórios


B	Cantoneira metálica 18mm		2	K	Prego 10x10		4
I1	PF 3,5x12		4	P1	Sapata 15x15		4
I7	PF 5,0x40		16				

ATENÇÃO


Ao realizar solicitações de Assistência Técnica, favor seguir as orientações abaixo:
1º - Informar o MODELO do Produto (Ex.: CAC4040-50)
2º - Informar o CÓDIGO da Peça (Ex.: 10744)
3º - Informar o CÓDIGO do revestimento da Peça (Ex.: 100)
assistencia@araplac.com.br

Legenda de Peças


Peça	Descrição	Medida (mm)	Qtde.	Código da PEÇA p/ Assistência Técnica	Branco	Freijó	Mat. Prima
					CÓDIGO DO REVESTIMENTO DA PEÇA		
01	Painel Inferior	1400x450x15	1	10696	100	198	MDP
02	Laterais	1000x215x15	2	10697	100	198	MDP
03	Painel Superior	1400x270x15	1	10698	100	198	MDP
04	Painel Horizontal	1400x205x15	1	10699	100	198	MDP
05	Prateleira	1100x100x15	1	10700	100	198	MDP

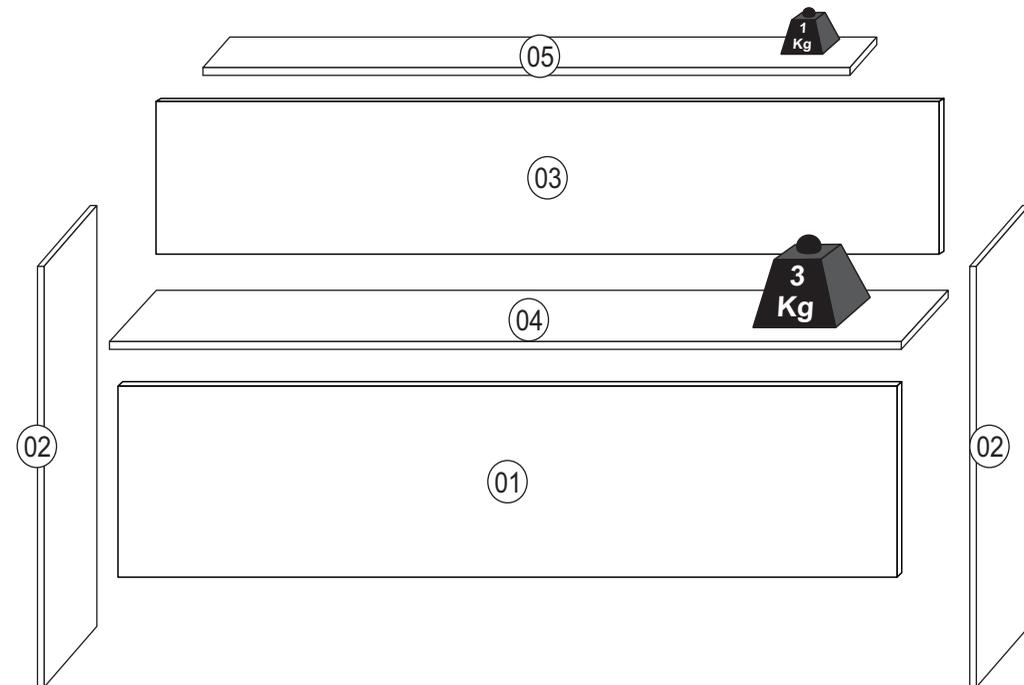


1 ***Fixar as sapatas nas laterais com pregos

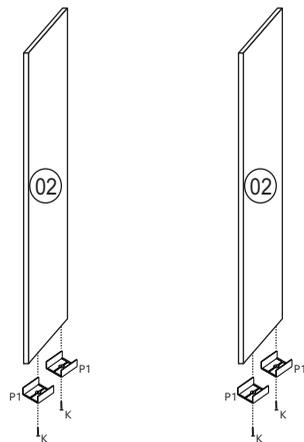


2 ***Fixar as laterais no painel inferior com parafusos

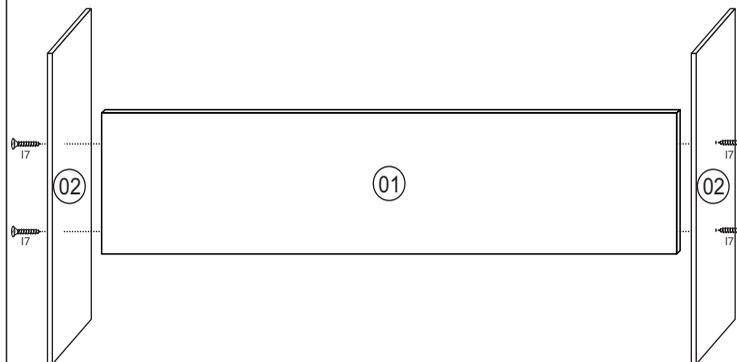

3 ***Fixar o painel horizontal com parafusos

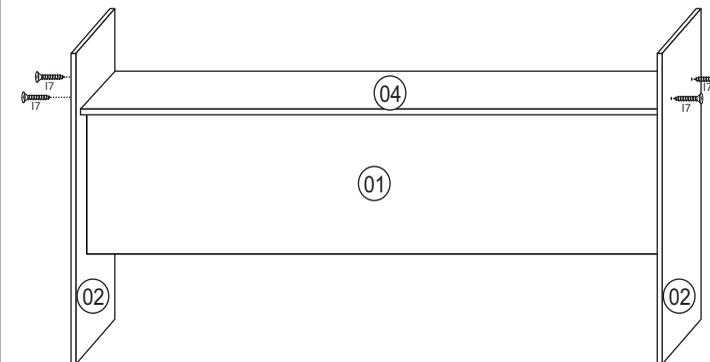

4 ***Fixar o painel superior com parafusos e fixar as cantoneiras unindo o painel horizontal com o painel inferior

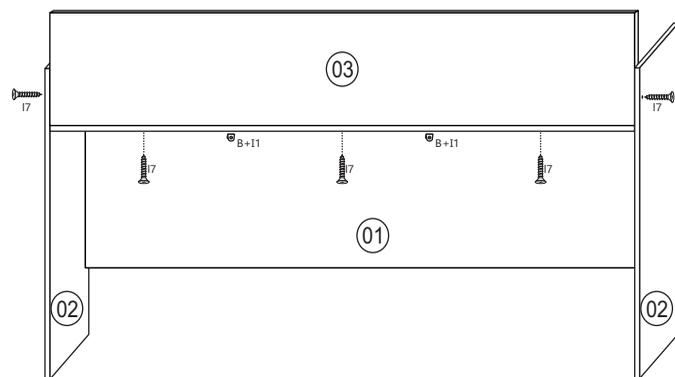

5 ***Fixar a prateleira no painel superior com parafusos

