


GUARDA-ROUPA

6 portas
6 gavetas

EB25066-50 Branco
EB25066-96 Freijó/Baunilha
EB25066-98 Freijó/Carbono

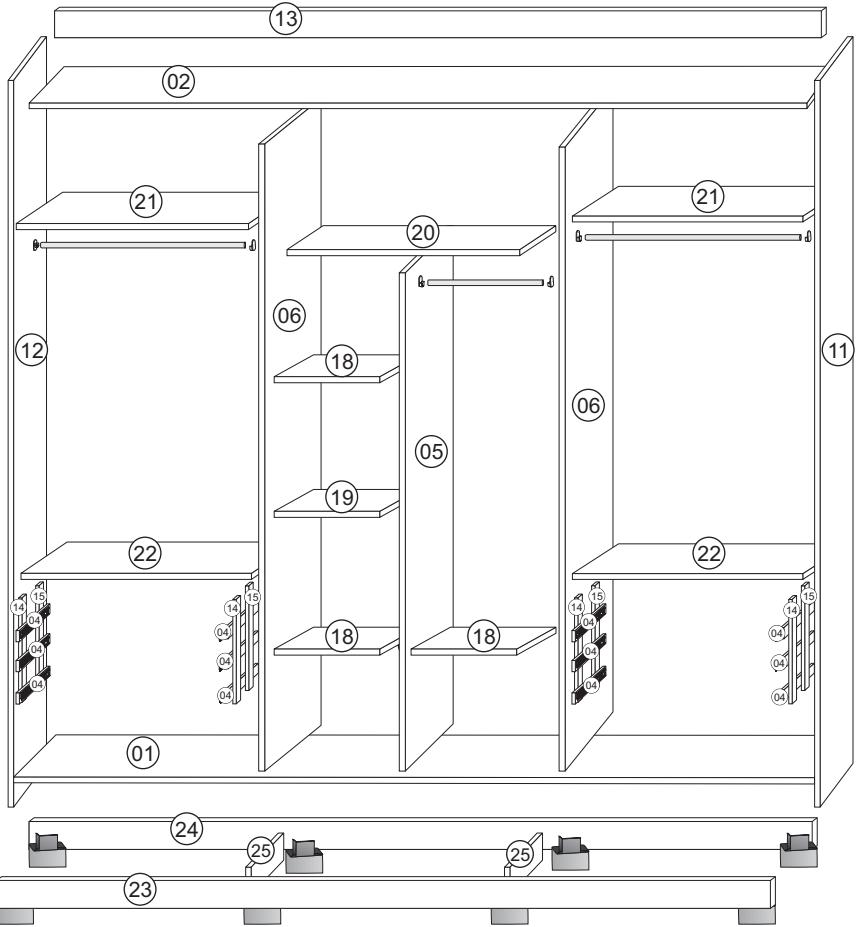

Montagem da Gaveta

1º Encaixe as laterais na frente da gaveta com cavilhas, cantoneiras metálicas e cola.

2º Encaixar o fundo da gaveta e contra-fundo da gaveta.

3º Parafusar as laterais no contra fundo com parafuso 3,5x35.



4º Parafusar o fundo da gaveta no contra-fundo e laterais por baixo com parafuso 3,5x25.

5º Fixar a trava de sustentação na gaveta.

corrediça telescópica



Obs: Alinhar com a base da lateral da gaveta

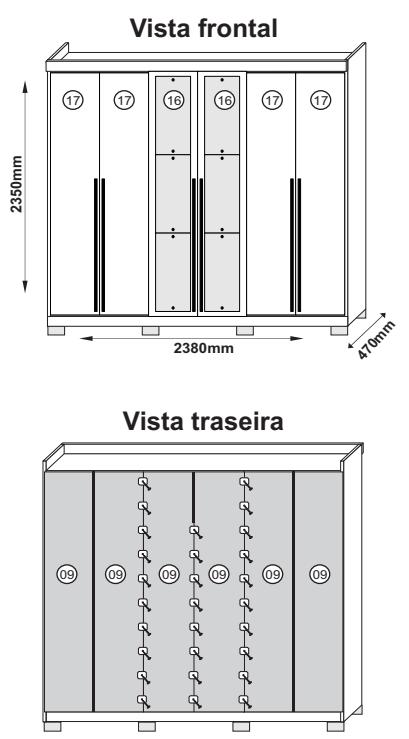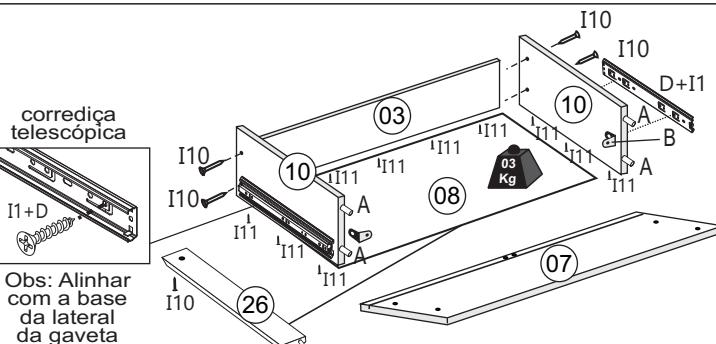

Kit de Acessório

A	Cavilha		40	K	Prego 10x10		0	150
B	Cantoneira 16mm		24	M	Junção de fundo		0	40
D	Corrediça Telescópica 300mm		06	N15	Puxador MDF 1150mm		0	06
E39	Cabideiro 765mm		02	O	Sache de cola 20g		0	02
E37	Cabideiro 373mm		01	PH	Perfil H 2130mm		0	02
G	Dobradiça mini slide		08	PI	Perfil I 2130mm		0	01
G1	Dobradiça super alto		16	S	Suporte oblongo		0	06
I1	Parafuso 3,5x12 (cantoneiras, sup. cabides e corrediças)		108	V	Suporte de prateleira		0	12
I4	Parafuso 5,0x40 (estrutural)		46	X2	Tapa furo 6mm		0	12
I10	Parafuso 3,5x35 (gavetas)		30	I11	Parafuso 3,5x25mm (gaveta, pontalete e puxador)		0	94
I8	Minifix		06	I3	Parafuso 3,5x30mm (distanciador)		0	24
I13	Parafuso cabeça de panela 3,5x14 (pé)		32	S919	Suporte de espelho		0	12
I12	Parafuso cabeça de panela 3,5x12 (dobradiças)		96	W1	Pé Plástico		0	08
IE	Parafuso 3,5x14 (espelho)		12					

ATENÇÃO


Ao realizar solicitações de Assistência Técnica, favor seguir as orientações abaixo:
1º - Informar o MODELO do Roupeiro (Ex.: EB25066-96) / 2º - Informar o CÓDIGO da Peça (Ex.: 14261) / 3º - Informar o CÓDIGO do Revest. (Ex.: 1988) / As solicitações de peças deverão ser encaminhado via email: assistencia@araplac.com.br

Legenda de Peças


Peça	Descrição	Medida (mm)	Qtde.	Código da PEÇA	CÓD.DO REV. DA PEÇA			Mat. Prima
					Branco	Freijó/Baunilha	Freijó/Carbono	
O1	Base rodapé	2349x450x12	01	14261	100	1988	1988	MDP
O2	Chapéu	2349x450x12	01	14262	100	1988	1988	MDP
O3	Contra fundo da gaveta	666x80x12	06	14263	100	1988	1988	MDP
O4	Distanciador da gaveta	300x50x15	12	14264	99	99	99	MDP
O5	Divisória central	1676x450x12	01	14265	100	1988	1988	MDP
O6	Divisória laterais	2120x450x12	02	14266	100	1988	1988	MDP
O7	Frente da gaveta	710x136x12	06	14267	100	198	198	MDP
O8	Fundo da gaveta	690x380x2,5	06	14268	100	1988	1988	DURATREE
O9	Fundo	2142x392x2,5	06	14269	100	1988	1988	DURATREE
O10	Lateral da gaveta	370x100x12	12	14270	100	1988	1988	MDP
O11	Lateral direita	2295x450x12	01	14271	100	198	198	MDP
O12	Lateral esquerda	2295x450x12	01	14272	100	198	198	MDP
O13	Moldura	2360x55x15	01	14273	100	198	198	MDP
O14	Pontaleta frontal	508x80x15	04	14274	100	1988	1988	MDP
O15	Pontaleta traseiro	508x80x15	04	14275	99	99	99	MDP
O16	Porta central	2130x392x15	02	14276	100	119889	298	MDP
O17	Porta lateral	2116x385x15	04	14277	100	119889	298	MDP
O18	Prateleira móvel	382x450x12	03	14278	100	1988	1988	MDP
O19	Prateleira fixa	382x450x12	01	14279	100	1988	1988	MDP
O20	Prateleira do maleiro central	775x450x12	01	14280	100	1988	1988	MDP
O21	Prateleira do maleiro lateral	775x432x12	02	14281	100	1988	1988	MDP
O22	Prateleira do gaveteiro	775x432x12	02	14282	100	1988	1988	MDP
O23	Rodapé Frontal	2349x100x15	01	14283	100	198	198	MDP
O24	Rodapé Traseiro	2349x100x15	01	14284	99	99	99	MDP
O25	Trava do rodapé	418x100x15	02	14285	99	99	99	MDP
O26	Trava de sustentação da gaveta	370x70x12	06	14286	99	99	99	MDP

1 Montar os rodapés e travas, e inserir os pés com PF 3,5x14.


Obs.: A fixação da trava deve ser feita com cantoneira + PF (I1), e PF (I4) pela base.

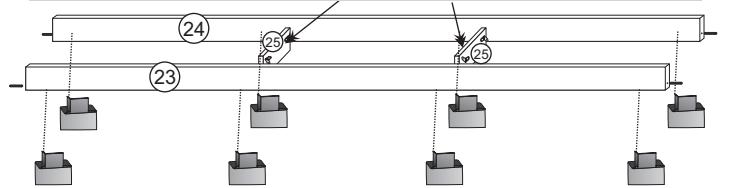


2 Fixar a base rodapé nos rodapés, utilizar PF 5,0x40.




3 Fixar as divisórias na base com minifix.

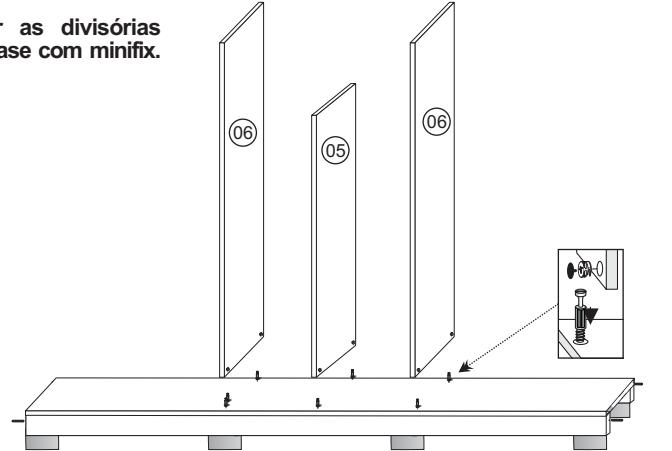


4 Fixar as prateleiras e laterais.

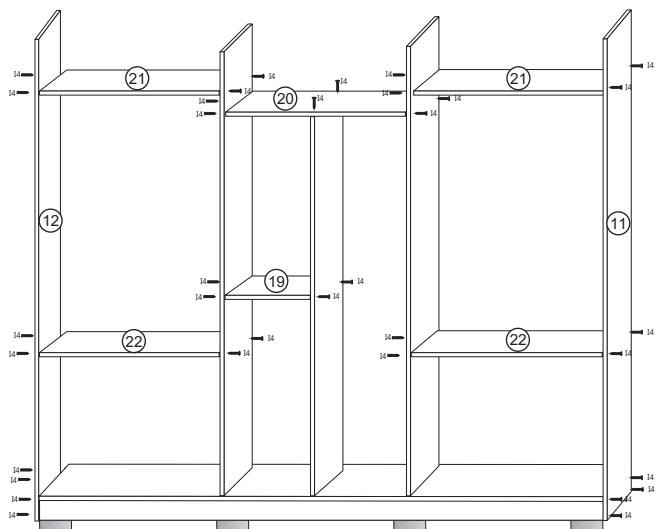


5 Fixar os pontaletes nas laterais e divisórias. Fixar os distanciadores de gavetas nos ponteletes. Fixar as corredeças nos distanciadores.

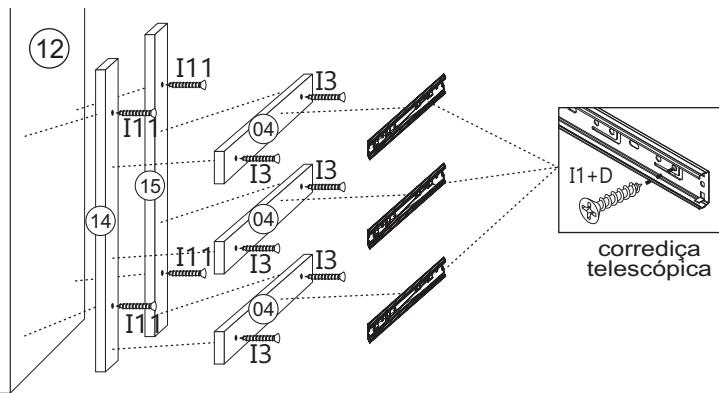


6 Fixar o chapéu. Fixar os suportes de cabideiros. Insira os suportes das prateleiras. coloque as prateleiras móveis.

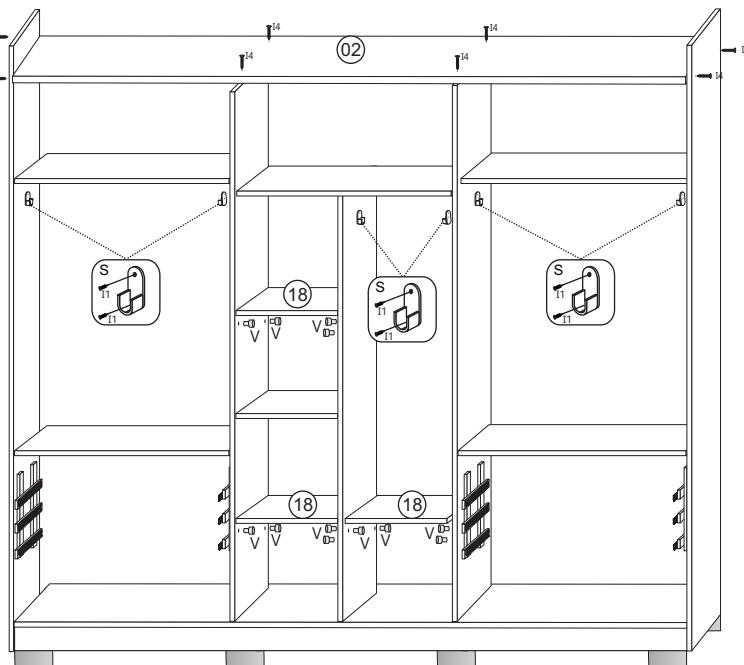


7 Fixar a moldura no chapéu.

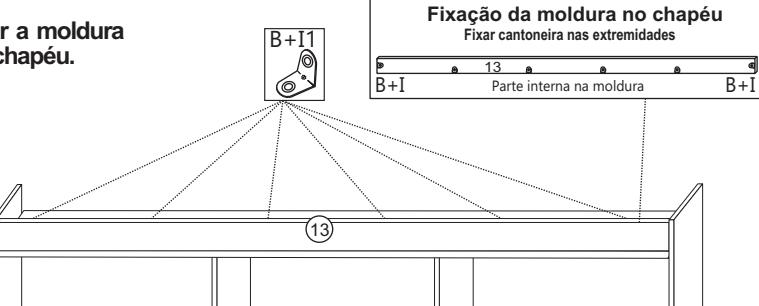

8 Fixar os fundos.

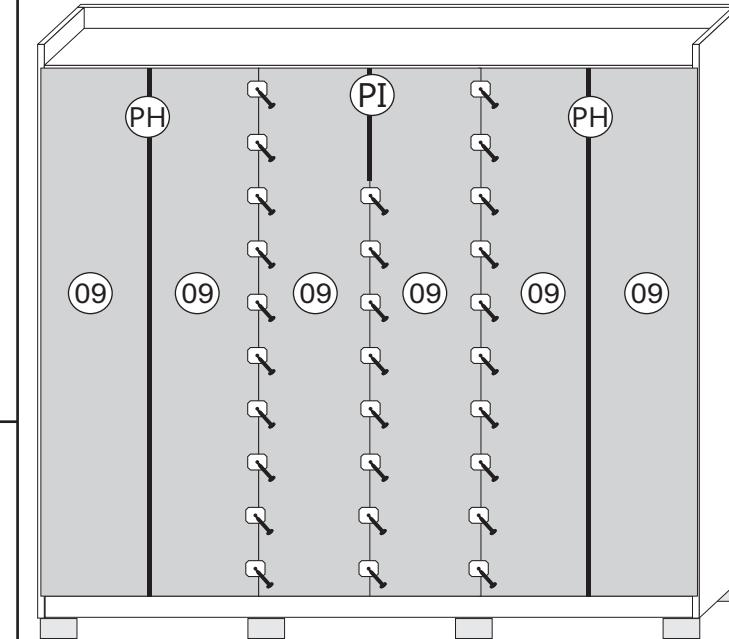

9 Fixar as portas. Inserir os cabideiros. Fixar os puxadores.

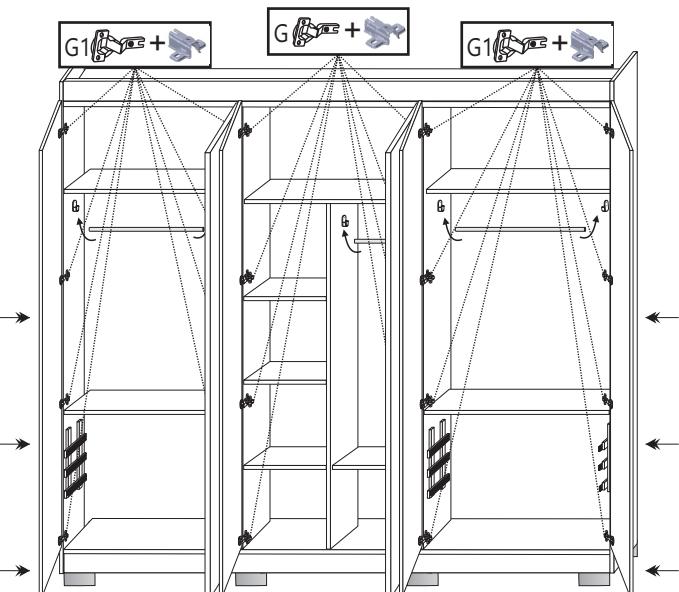


Seguem 2 modelos de dobradiças embalados separadamente.
Proceder a montagem da seguinte forma:
Dobradiças SUPER ALTA nas portas laterais e
dobradiças MINI SLIDE nas portas centrais.

Kit de Espelhos - V6/6

1- Limpar com pano seco a superfície do local de aplicação (Porta Central).


2- Verificar posicionamento correto para aplicação do espelho.

3- Posicionar os espelhos e inserir o suporte de espelho com parafuso conforme o desenho:

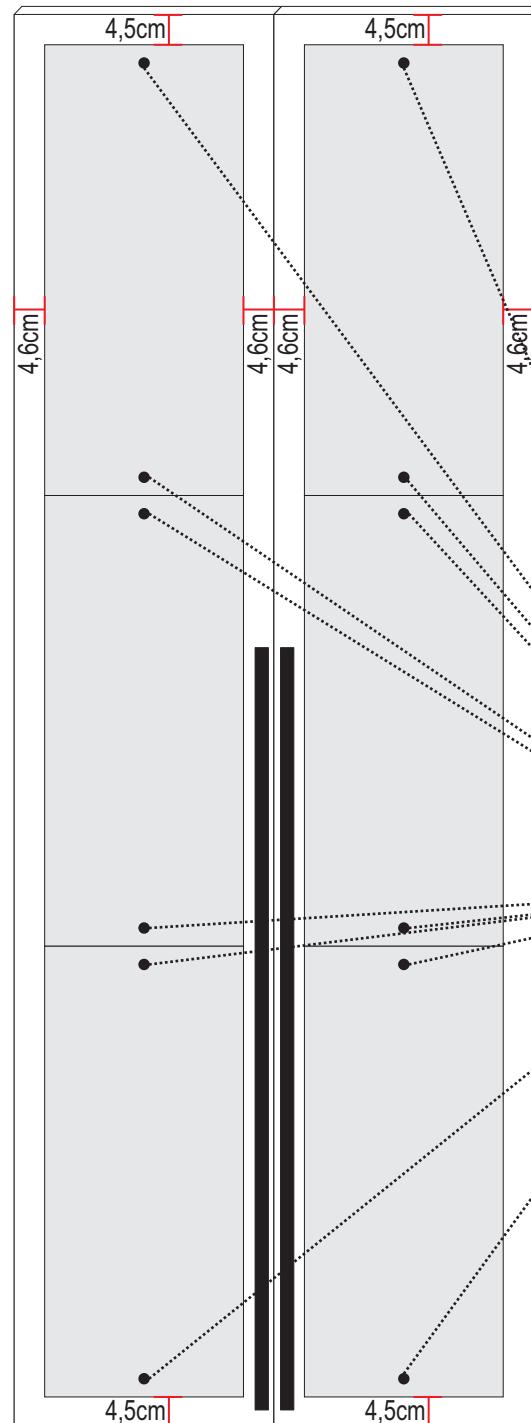

Atenção!

As portas centrais (peça 16), onde são aplicados os espelhos, são maiores porque ficam avançadas em relação às outras. É muito importante que sejam instaladas exatamente na posição indicada, pois, se forem colocadas em outra posição, não será possível fazer o ajuste correto.

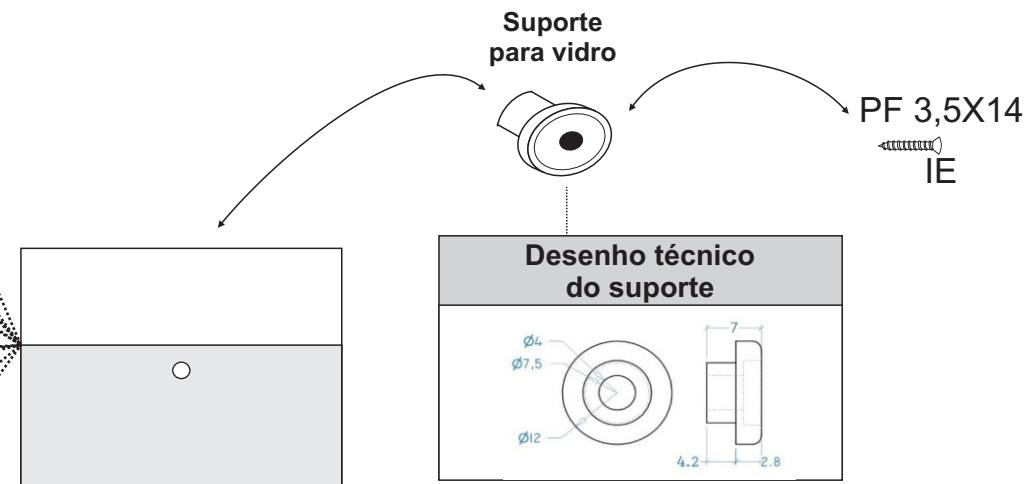



Certificado de Garantia



Leia as instruções de montagem, cuidados e limpeza abaixo:

- 1-Forre o chão com o papelão das embalagens, evitando possíveis riscos no móvel.
- 2-Conte com ajuda de um **PROFISSIONAL ESPECIALIZADO** para realizar a montagem.
- 3-Utilize **ferramentas adequadas**: chave de fenda, philips, marleto e martelo de borracha. Atenção especial no aperto dos parafusos com a PARAFUSADEIRA.
- 4-Utilize **FLANELA LIMPA E SECA** na limpeza. **NÃO** utilize produtos de origem química: álcool, removedores, polidor ou qualquer produto abrasivo.
- 5-**NÃO** exponha o produto diretamente à **luz do sol**, ou em **paredes e pisos que contenham umidade** ou estejam **irregulares**.
- 6-**NÃO** ultrapassar o **peso máximo** suportado por **prateleiras e gavetas** indicado no manual.
- 7-**NÃO** arrastar o produto.

ATENÇÃO: cumprindo todos os requisitos acima, o seu produto estará coberto pela **GARANTIA DE 90 DIAS**, após a emissão da NOTA FISCAL. Esta GARANTIA **NÃO COBRE DEFEITOS** causados por mau uso, montagem inadequada, utilização de produtos para limpeza não especificados neste certificado.

ATENÇÃO CONSUMIDOR

Facilite o atendimento de assistência técnica. Caso constatar alguma avaria ou algo de errado no produto:

- 1-Verificar se está dentro do prazo de garantia (90 dias);
- 2-Entrar em contato com o LOJISTA onde foi realizado a compra;
- 3-Caso tenha COMPRADO em SITE e foi entregue por outro LOJISTA (Marketing Place), o LOJISTA que EMITIR a NOTA FISCAL fica responsável em caso de ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
 - 4-Apresentar NOTA FISCAL de compra;
- 5-Fazer a DESCRIÇÃO do DEFEITO e ENVIAR IMAGENS do PRODUTO DANIFICADO para o LOJISTA.
- 6-O LOJISTA solicitará assistência técnica de peças direto ao fabricante e o mesmo enviará sem nenhum CUSTO.
 - 7-O LOJISTA fará a substituição das peças do seu produto.

Código de Defesa do Consumidor (ART.18), LOJISTA e FABRICANTES são solidariamente responsáveis!