
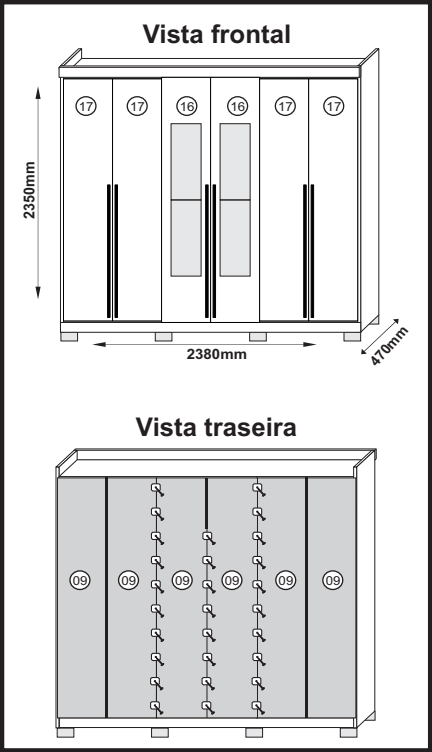


GUARDA-ROUPA

6 portas
4 gavetas

EB2664-50
EB2664-96
EB2664-98

Branco
Freijó/Baunilha
Freijó/Carbono

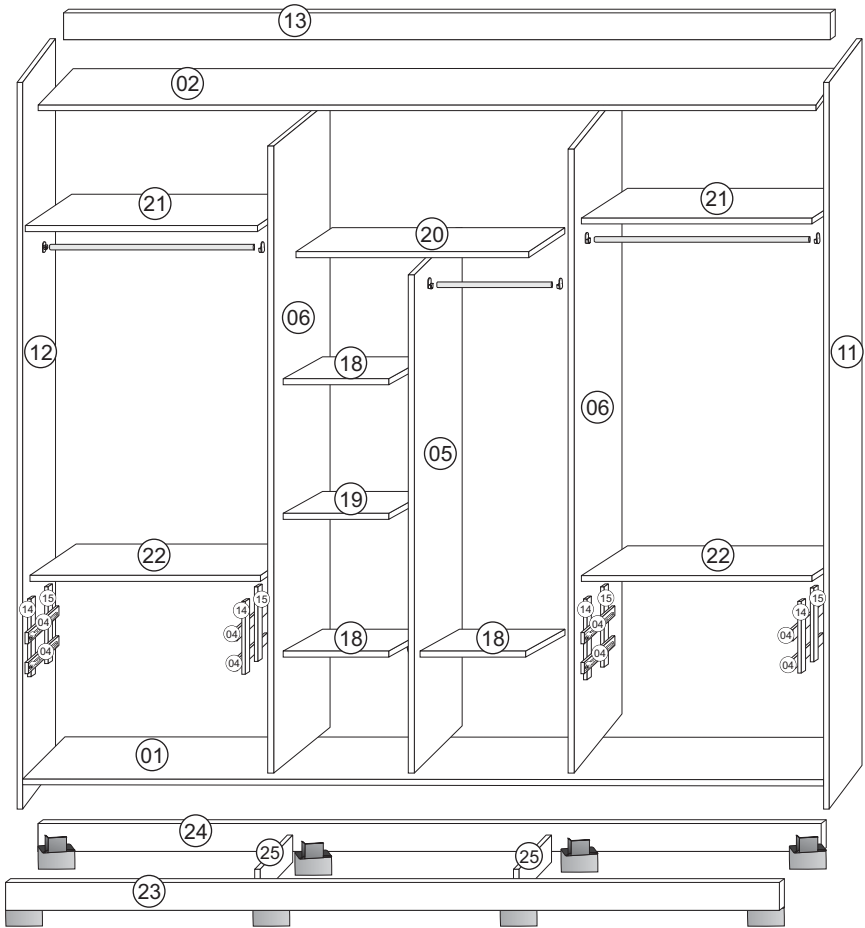

Kit de Acessório

A	Cavilha		28	K	Prego 10x10		180
B	Cantoneira 16mm		20	M	Junção de fundo		40
D	Corrediça 350mm		04	N15	Puxador MDF 1150mm		06
E39	Cabideiro 765mm		02	O	Sache de cola 20g		02
E37	Cabideiro 373mm		01	PH	Perfil H 2130mm		02
G	Dobradiça mini slide		08	PI	Perfil I 435mm		01
G1	Dobradiça super alto		16	S	Suporte oblongo		06
I1	Parafuso 3,5x12 (cantoneiras, sup. cabides e corrediças)		76	V	Suporte de prateleira		12
I4	Parafuso 5,0x40 (estrutural)		46	X1	Tapa furo 5mm		18
I10	Parafuso 3,5x35 (gavetas)		20	X2	Tapa furo 6mm		12
I8	Minifix		06	I11	Parafuso 3,5x25mm (gaveta, pontalete e puxador)		26
I13	Parafuso cabeça de panela 3,5x14 (pés)		32	I3	Parafuso 3,5x30mm (distanciador)		16
I12	Parafuso cabeça de panela 4,0x12 (dobradiças)		96	W1	Pé Plástico		08

ATENÇÃO


Ao realizar solicitações de Assistência Técnica, favor seguir as orientações abaixo:
1º - Informar o MODELO do Roupeiro (Ex.: EB2664-50) / 2º - Informar o CÓDIGO da Peça (Ex.: 14261) / 3º - Informar o CÓDIGO do Revest. (Ex.: 100) / As solicitações de peças deverão ser encaminhado via email: assistencia@araplac.com.br

Legenda de Peças

Peça	Descrição	Medida (mm)	Qtde.	Código da PEÇA	CÓD.DO REV. DA PEÇA			Mat. Prima
					Branco	Freijó/Baunilha	Freijó/Carbono	
01	Base rodapé	2349x450x12	01	14261	100	1988	1988	MDP
02	Chapéu	2349x450x12	01	14262	100	1988	1988	MDP
03	Contra fundo da gaveta	665x80x12	04	14263	100	1988	1988	MDP
04	Distanciador da gaveta	300x50x15	08	14264	99	99	99	MDP
05	Divisória central	1676x450x12	01	14265	100	1988	1988	MDP
06	Divisória laterais	2120x450x12	02	14266	100	1988	1988	MDP
07	Frente da gaveta	707x136x12	04	14267	100	198	198	MDP
08	Fundo da gaveta	688x380x2,5	04	14268	100	1988	1988	DURATREE
09	Fundo	2142x392x2,5	06	14269	100	1988	1988	DURATREE
10	Lateral da gaveta	370x100x12	08	14270	100	1988	1988	MDP
11	Lateral direita	2295x450x12	01	14271	100	198	198	MDP
12	Lateral esquerda	2295x450x12	01	14272	100	198	198	MDP
13	Moldura	2360x55x15	01	14273	100	198	198	MDP
14	Pontalete frontal	330x80x15	04	14342	100	1988	1988	MDP
15	Pontalete traseiro	330x80x15	04	14343	99	99	99	MDP
16	Porta central	2130x392x15	02	14276	100	119889	298	MDP
17	Porta lateral	2115x385x15	04	14277	100	119889	298	MDP
18	Prateleira móvel	382x450x12	03	14278	100	1988	1988	MDP
19	Prateleira fixa	382x450x12	01	14279	100	1988	1988	MDP
20	Prateleira do maleiro central	775x450x12	01	14280	100	1988	1988	MDP
21	Prateleira do maleiro lateral	775x432x12	02	14281	100	1988	1988	MDP
22	Prateleira do gaveteiro	775x432x12	02	14282	100	1988	1988	MDP
23	Rodapé Frontal	2349x100x15	01	14283	100	198	198	MDP
24	Rodapé Traseiro	2349x100x15	01	14284	99	99	99	MDP
25	Trava do rodapé	418x100x15	02	14285	99	99	99	MDP
26	Trava de sustentação da gaveta	370x70x12	04	14286	99	99	99	MDP


Montagem da Gaveta

- 1- Encaixe as laterais na frente da gaveta com cavilhas, cantoneiras metálicas e cola.
- 2- Encaixar o fundo da gaveta e contra-fundo da gaveta.
- 3- Parafusar as laterais no contra fundo com parafuso 3,5x35.
- 4- Pregar o fundo da gaveta no contra-fundo por baixo com prego 10x10 e os parafusos da corrediça metálica servirão também para parafusar os fundos da gaveta nas laterais.
- 5- Fixar a trava de sustentação na gaveta.

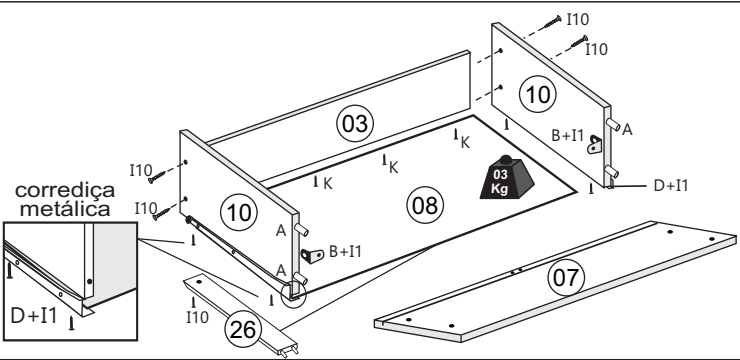


1 Montar os rodapés e travas, e inserir os pés com PF 3,5x14.


Obs.: A fixação da trava deve ser feita com cantoneira + PF (I1), e PF (I4) pela base.

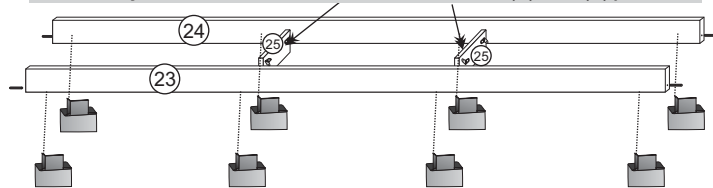


2 Fixar a base rodapé nos rodapés, utilizar PF 5,0x40.




3 Fixar as divisórias na base com minifix.

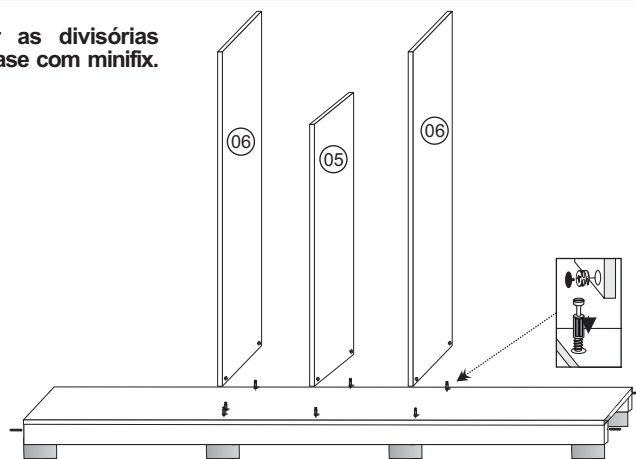


4 Fixar as prateleiras e laterais.

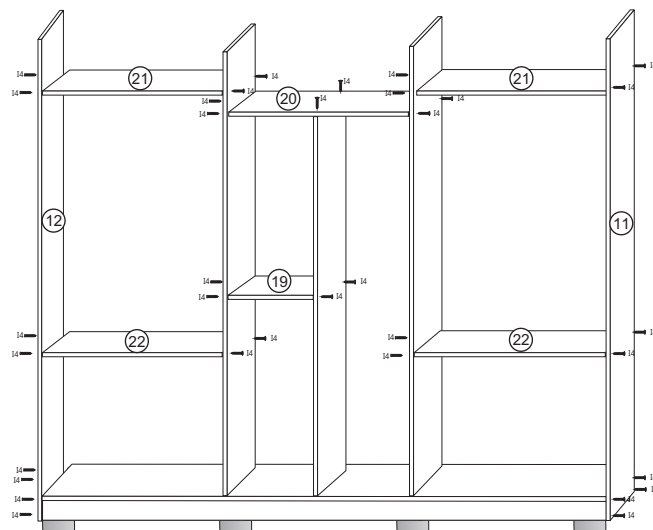

5 Fixar os pontaletes nas laterais e divisórias. Fixar os distanciadores de gavetas nos pontaletes. Fixar as correias nos distanciadores.

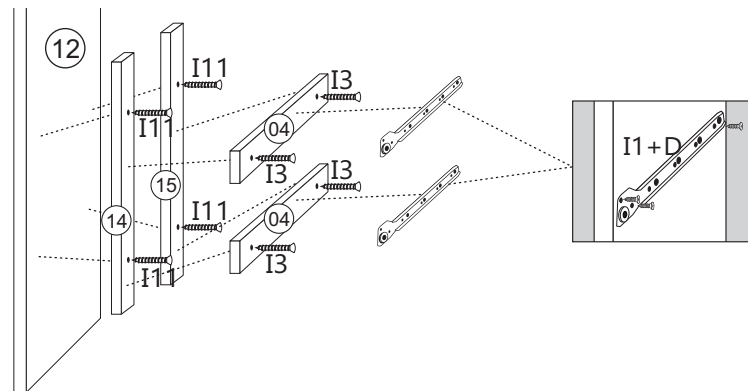


6 Fixar o chapéu. Fixar os suportes de cabideiros. Insira os suportes das prateleiras. Coloque as prateleiras móveis.

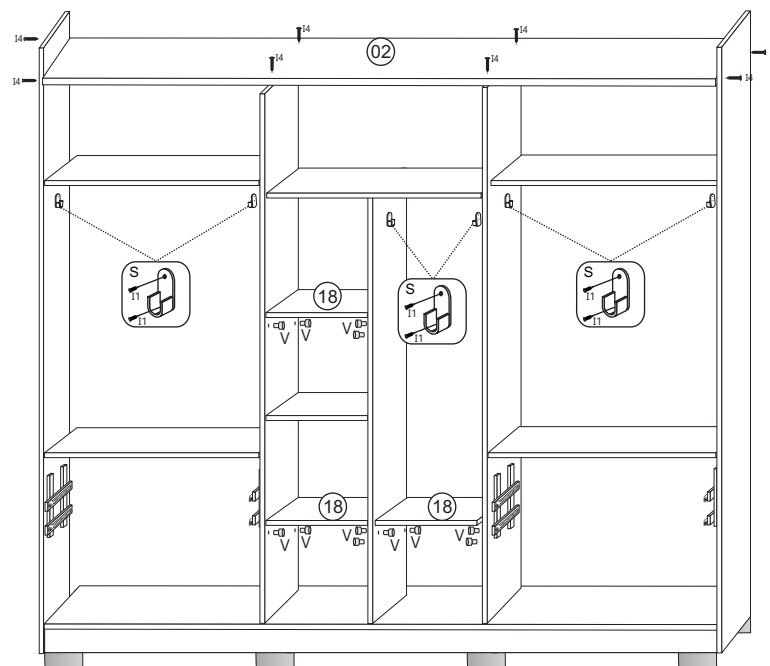


7 Fixar a moldura no chapéu.




Fixação da moldura no chapéu
Fixar cantoneira nas extremidades
13
Parte interna na moldura
B+I

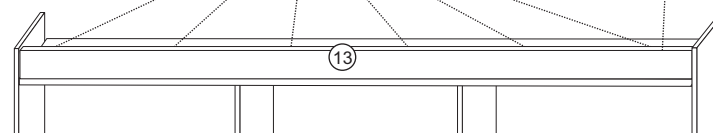

8 Fixar os fundos.

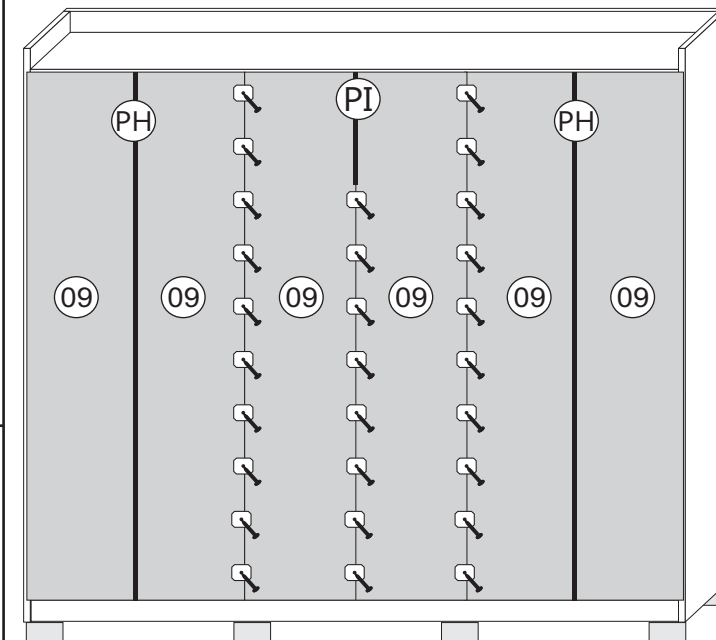

9 Fixar as portas. Inserir os cabideiros. Fixar os puxadores.

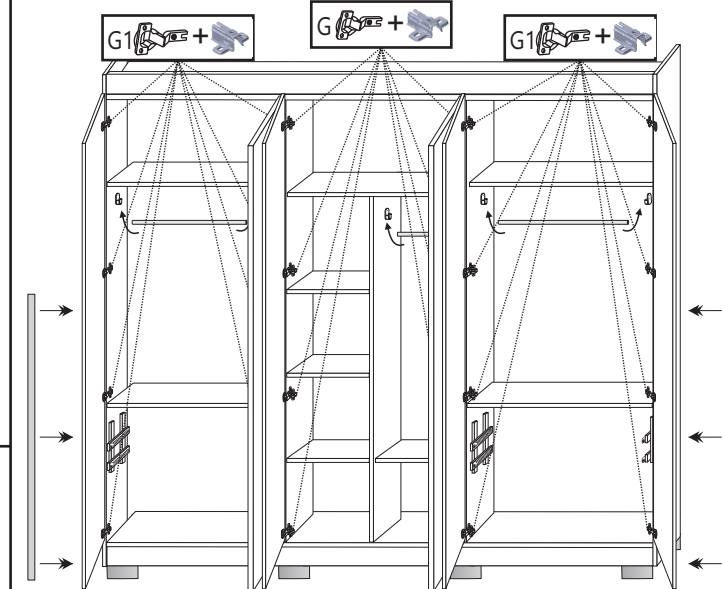

Seguem 2 modelos de dobradiças embalados separadamente. Proceder a montagem da seguinte forma: Dobradiças SUPER ALTA nas portas laterais e dobradiças MINI SLIDE nas portas centrais.

Kit de Espelhos - V6/6


1- Limpar com pano seco a superfície do local de aplicação (Porta Central)

2- Verificar posicionamento correto para aplicação do espelho, conforme desenho abaixo.

3- Remover o liner (película protetora) das fitas dupla-face já aplicadas na face traseira de cada espelho.

4- Posicionar os espelhos e pressioná-los contra a porta, para garantir o contato total entre o espelho, o adesivo e o painel da porta.

5- Ao aplicar incorretamente os espelhos, não é possível removê-los, sujeito a avaria.

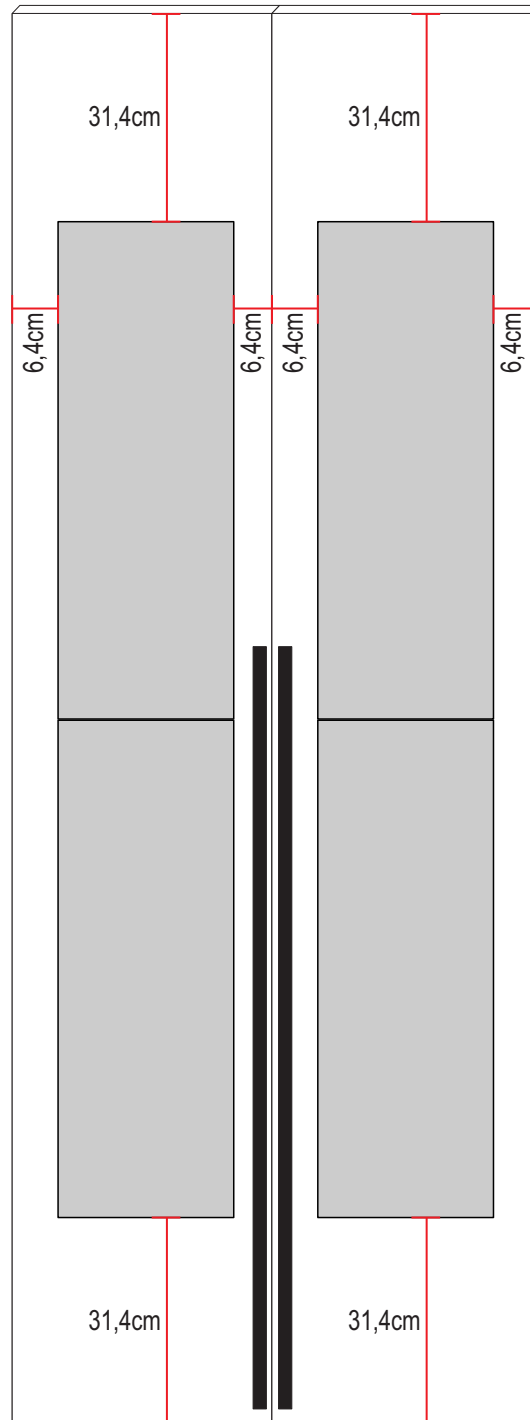


Atenção!

As portas centrais (peça 16), onde são aplicados os espelhos, são maiores porque ficam avançadas em relação às outras. É muito importante que sejam instaladas exatamente na posição indicada, pois, se forem colocadas em outra posição, não será possível fazer o ajuste correto.



Certificado de Garantia

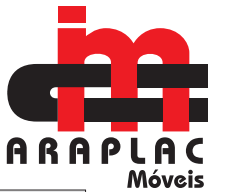

Leia as instruções de montagem, cuidados e limpeza abaixo:

- 1-Forre o chão com o papelão das embalagens, evitando possíveis riscos no móvel.
- 2-Conte com ajuda de um **PROFISSIONAL ESPECIALIZADO** para realizar a montagem.
- 3-Utilize **ferramentas adequadas**: chave de fenda, philips, marreto e martelo de borracha. Atenção especial no aperto dos parafusos com a PARAFUSADEIRA.
- 4-Utilize **FLANELA LIMPA E SECA** na limpeza. **NÃO** utilize produtos de origem química: álcool, removedores, polidor ou qualquer produto abrasivo.
- 5-**NÃO** exponha o produto diretamente **à luz do sol**, ou em **paredes e pisos que contenham umidade** ou estejam **irregulares**.
- 6-**NÃO** ultrapassar o **peso máximo** suportado por **prateleiras e gavetas** indicado no manual.
- 7-**NÃO** arrastar o produto.

ATENÇÃO: cumprindo todos os requisitos acima, o seu produto estará coberto pela **GARANTIA DE 90 DIAS**, após a emissão da NOTA FISCAL. Esta **GARANTIA NÃO COBRE DEFEITOS** causados por mau uso, montagem inadequada, utilização de produtos para limpeza não especificados neste certificado.

ATENÇÃO CONSUMIDOR

Facilite o atendimento de assistência técnica. Caso constatar alguma avaria ou algo de errado no produto:

- 1-Verificar se está dentro do prazo de garantia (90 dias);
- 2-Entrar em contato com o LOJISTA onde foi realizado a compra;
- 3-Caso tenha COMPRADO em SITE e foi entregue por outro LOJISTA (Marketing Place), o LOJISTA que EMITIR a NOTA FISCAL fica responsável em caso de ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
- 4-Apresentar NOTA FISCAL de compra;
- 5-Fazer a DESCRIÇÃO do DEFEITO e ENVIAR IMAGENS do PRODUTO DANIFICADO para o LOJISTA.
- 6-O LOJISTA solicitará assistência técnica de peças direto ao fabricante e o mesmo enviará sem nenhum CUSTO.
- 7-O LOJISTA fará a substituição das peças do seu produto.

Código de Defesa do Consumidor (ART.18), LOJISTA e FABRICANTES são solidariamente responsáveis!